感谢您选择了上汽大通房车科技有限公司的产品，希望我们的产品和服务能给您带来新的愉悦！

请您仔细阅读并了解本手册及随附的其它出版物，这样您就可以更加了解您的车，从而使您的驾驶更加舒适、安全和经济。

《产品使用手册》将为您提供了解您车辆所需的信息，包括如何驾驶、如何进行定期维护检查以及遇到紧急情况时如何处理等。

《房车补充使用手册》将为您提供了解房车主要专用零件的使用信息，当《房车补充使用手册》与《产品使用手册》对某些车辆描述信息不一致时，请以《房车补充使用手册》上描述的车辆信息为准。另外，房车专用电器零件的保修期限也请以《房车补充使用手册》上规定的期限为准。

注意：娱乐系统与导航系统单独成册。

本手册包括截止至该手册印刷时的最新信息，本公司全权负责该手册的修订及说明。本公司将不断地对产品进行改进，因此本公司保留该手册印刷后更改产品而不另行通知的权利，并对此不承担任何责任。

本手册是车辆不可或缺的一部分。如果要出售您的车辆，请记得将本手册交给新车主。

特别声明

《产品使用手册》、《房车补充使用手册》、《用户保修保养手册》明确了本公司与用户之间就有关产品的质量保证责任、售后服务方面的权利与义务产生和终止的约定。 请务必在使用本公司产品之前认真阅读《产品使用手册》、《房车补充使用手册》、《用户保修保养手册》。若您的汽车因为滥用、疏忽、不正确使用或未经批准进行改装等而导致损失，用户将丧失提出索赔的权利，任何保修申请将被 上汽大通房车科技有限公司授权服务商（以下简称“本公司授权服务商”）拒绝。

未经本公司许可授权，本出版物不得复制、存储在检索系统中，也不得以电子、机械记录或其它任何方式进行传播。

上汽大通房车科技有限公司地址：江苏省溧阳市中关村大道200号邮编：213300

本手册最终解释权归上汽大通房车科技有限公司所有

目录

前言 5

手册介绍 5

提示信息 6

危险物品 6

儿童/动物 7

人身安全 7

车辆识别 7

房车的保修 7

质量保修适用对象 8

质量保修条件 8

质量保修期限 8

免费保养 9

质量担保（保修）的适用范围 10

不属于质量保修的范围 10

房车使用前注意事项 11

使用中的小提示 12

上汽 MAXUS 房车 APP 用户操作 13

车辆电器使用 16

车辆水路使用 18

车辆用气安全 19

车外设备 20

车辆般参数（毫米） 20

车顶太阳能电池板 22

壁挂空调 23

车顶排气窗 27

车顶太阳能电池板 28

车侧外推窗 28

车侧通道门纱窗 30

电动踏步 30

车侧遮阳棚 31

外接市电线和外接市电转接线 38

外接市电接口 38

新能源充电桩电源类型（选配） 40

外接重力加水口 41

外接卡式炉 44
柴油炉使用说明（以车辆实际配置为准） 46
车内设备 47
驾驶员旋转座椅 48
前排乘员旋转座椅 51
前部双人座 52
儿童保护装置（不随车提供） 53
电动升降餐桌 54
前部单人座 55
卡座上部吊柜 56
橱柜上部吊柜 56
卫生间 57
卫生间天窗 57
卫生间晾衣架和毛巾架 57
抽取座便器 58
后部床铺 61
后部床柜门锁 62
上铺爬梯 63
电器设备使用 64
家居显示及控制面板 65
家居开关 84
辅助电瓶充电 85
车内交流插座 86
车内 USB 插座 87
直流冰箱 87
车内照明 89
车外照明 91
烟雾报警器 92
CO 报警器 92
电磁炉 93
娱乐影音 93
智能电视 94
水路设备使用 95
水路防冻坏排水操作指导 95
清水箱 96
污水箱 99
厨房水龙头 101

卫生间水龙头 102
驻车加热器 103
故障与诊断 104
电器设备 105
空调设备 105
水路设备 107
燃气设备 107
维护和保养 108
定期维护 108
锂电池系统安全/运输/存储规范 109
冬季维护及保养 110
其他维护 111
祝您用车愉快谢谢 112
附 1：房车保养项目清单 113
附 2.《上汽大通原厂房车售后网络推荐服务商信息》 116

前言

手册介绍

本手册适用于 MAXUS 大通牌 2025 款 B 型系列房车。

注意
本手册中所涵盖的信息并不针对某一种车型和变型，因此所述的某些事项可能不适用于您的车型。

本车辆产品执行企业标准 Q SRV 0001-2024。

本手册中的照片/图片是示意图，仅供参考。

风力表

风级	名称	风速（米/秒）	陆地物象
0	无风	0.0-0.2	烟直上，感觉没风
1	软风	0.3-1.5	烟示风向，风向标不转动
2	轻风	1.6-3.3	感觉有风，树叶有一点响声
3	微风	3.4-5.4	树叶树枝摇摆，旌旗展开
4	和风	5.5-7.9	吹起尘土、纸张、灰尘、沙粒
5	劲风	8.0-10.7	小树摇摆，湖面泛波，阻力极大
6	强风	10.8-13.8	树枝摇动，电线有声，举伞困难
7	疾风	13.9-17.1	步行困难，大树摇动，气球吹起
8	大风	17.2-20.7	折毁树枝，前行阻力大，伞飞走
9	烈风	20.8-24.4	屋顶受损，瓦片吹飞，树枝折断
10	狂风	24.5-28.4	拔起树木，摧毁房屋

提示信息

警告



该标记表示：为避免对自身或他人造成人身伤害，必须严格、准确的遵循相关步骤。

注意

注意
这里表示必须遵循相关步骤，以避免损坏您的车辆内设备，或对您的健康产生影响。


提醒

提醒：提示性陈述，对您使用车辆有用信息。

图示箭头



表示描述物体。



表示物体运动方向。

请参阅

被参阅内容，表示“节”名称。

危险物品



车辆上使用的多数液体和有些物质为有毒物质，任何情况下都不要饮用（请参阅 V100《产品使用手册》）。

车辆上使用的 220V 电为非安全电压，进行操作时请注意安全事项。

车辆上使用的燃气为便携气瓶，进行操作时请遵循本手册。

在进行上述危险物品操作时，务必仔细阅读并绝对遵守打印在各设备旁的说明。此类说明是为了确保您的健康和人身安全。请谨慎对待。

注意
车辆水箱存储的水为非直接饮用水。 冬季必须为水路系统进行放水操作。 严禁在通风不良环境下使用驻车加热器（如车库等）。

儿童/动物



无人监管的儿童/动物操作安装在车上的控制装置和开关，可能导致事故或人员伤亡。

为防止由儿童/动物所引起的事故或人员伤亡，切勿将他们留在无人看管的车内，以免引起事故及伤亡。

人身安全



车上座椅都配备了安全带，220V 电路系统配备了漏电检测装置，以降低发生事故（或预防发生事故）时导致的人身伤害的可能性。

在需要接入外接交流市电时，请先确认外接市电规格，正确的电源规格为 AC220V、50Hz，切勿接入其他规格电源，以免造成电器零件损坏或人身伤害。

车辆识别

当您与本公司授权商联络时，应提供车辆识别代号（VIN 代号）。车辆 VIN 代号及发动机代号位置请参阅 V90《产品使用手册》。

房车的保修

上汽大通房车科技有限公司（以下简称“上汽大通房车”）拥有完善的授权服务商维修网络，您可以从中选择任意一家本公司授权服务商来完成车辆的维修保养工作。与非本公司授权服务商相比，本公司授权服务商在专用维修工具、维修人员的技能和经验及上汽大通房车的技术支持等方面拥有较大的优势，因此建议您优先选择本公司授权服务商为您的车辆进行维修保养，这将确保您的车辆能根据最新的技术发展而得到专业、细致的检查和维修保养。

您可以向上汽大通房车的任何一家授权服务商提交保修申请，也可以根据您车辆的销售合同向您出售车辆的本公司授权经销商提出保修申请。请您遵循本手册中的规定，并确保即使在车辆交付他人占有与使用时也遵守了这些规定，以便您享有完整的质量担保的权利。

上汽大通房车将根据国家法律法规及以下条款、条件和限制，对整车及纯正配件提供保修服务。除法律另有强制性规定外，本手册规定的车辆保修服务是上汽大通房车对用户承担的完整的质量保证责任。

质量保修适用对象

上汽大通房车生产并授权销售的车辆及客户在本公司授权服务商购买的配件（以下简称“纯正配件”）。

质量保修条件

1、车辆或纯正配件处于质量保修期内。

2、用户须出示盖有本公司授权服务商印章的《用户保修保养手册》。

质量保修期限

整车和纯正配件的保修期限的起始日期以购买之日（以发票日期为准）及购买时的行驶里程数开始计算。该日期及行驶里程数在《用户保修保养手册》上注明，并随车交付用户。

在质量保修期间的零件更换，不改变整车质量保修期，保修更换下的零部件归上汽大通房车所有；如用户向第三方出售车辆，该第三方在符合本手册规定的质量保证相关要求的前提下，继续享有剩余的保修期。

1、整车保修期限：

车辆（SC20M177Q6 发动机车型）的一般零件质量保修期限从新车购买之日（以新车购买发票日期为准）起，为 36 个月或 60000 公里（两者以先到达者为准）。

发动机和变速箱主要零件的保修期为 36 个月或 80000 公里（两者以先到达者为准）。

房车上装零件的质保政策，根据《原厂房车保修保养手册.2023.7》规定内容执行。

易损件保修期：

- 灯泡、灯罩开裂、保险丝、熔断器、制动片、刮水片、预热塞、燃油滤清器芯体、空气滤清器芯体、机油滤清器芯体的保修期为 3 个月或 5000 公里（两者以先到达者为准）。
- 离合器片保修期限为 12 个月或 20000 公里（两者以先到达者为准）。
- 轮胎保修期为用户购车后 60 天且行驶里程 5000 公里之内，且在正常环境下使用，如发现质量问题予以保修。
- 蓄电池保修期为 12 个月或 20000 公里内（两者以先到达者为准）属零件本身质量原因（以蓄电池检测仪检测结果为准）予以保修。
- 玻璃制品保修期为用户购车后 30 天内玻璃制品因材料及制造工艺等原因引起的变色、光学畸变、气泡、分层等质量问题可以保修。
- 各类油（脂）、制动液、发动机冷却液等情况不予保修。

2、纯正配件保修期限：

纯正配件的质量保修期限从配件购买之日（以配件购买发票日期为准）起，为 12 个月或 20000 公里（两者以先到达者为准）。

起始日期、里程：以本公司授权服务商汽车维修记录表上登记的日期、里程数起计。

免费保养

1、为使顾客的车辆保持良好的使用状况并延长使用寿命，上汽大通房车为符合保修条件的车辆提供首次免费强制保养。

2、当车辆行驶里程达到 3000 公里但并未超过 5000 公里或 6 个月内（两者以先到达者为准），您可至本公司授权服务商处接受首次保养服务。

3、上汽大通房车将承担首次免费保养中发生的零件、辅料费用及相应的工时费用。

4、车辆定期保养：为使您的车辆保持良好的使用状况并延长使用寿命，上汽大通房车建议您在完成车辆首次免费保养后，每间隔行驶 10000 公里或 12 个月内（两者以先到达者为准）至本公司授权服务商处进行后续定期保养，上述后续定期保养的费用由用户自行承担。

特别提醒：若车辆未定期进行保养和维护，可能在今后的车辆使用中给您带来一定的安全隐患，建议您及时、定期对车辆实施保养和维护。

质量担保（保修）的适用范围

1、质量保修期限内的车辆因材料、制造或设计因素而引起的质量问题，及实施保修服务时必须涉及的辅料（如润滑油、制动液、冷却液、动力转向液、空调冷媒等）属于保修范围内。

2、如果在质量保修期限内，由于质量保修范围内的质量问题而造成车辆无法行驶，可将车辆紧急牵引至离您最近的本公司授权服务商处进行保修服务，保修范围内的质量问题所造成的车辆修理费用（包括紧急牵引、零部件、工时、必须涉及的辅料）由上汽大通房车承担。

不属于质量保修的范围

以下情况不属于车辆保修的范围：

1、完全因顾客原因导致无法确认车辆生产日期、购车日期、行驶里程、车辆识别码等数据，且顾客对于上汽大通房车提供的车辆生产日期、购车日期、行驶里程、车辆识别码等数据不予认可；

2、由于非本公司授权服务商对车辆的不当维护保养或者维修所导致的车辆故障；

3、顾客自行对车辆实施调整和测量（包括调整车门、调整发动机、四轮定位、轮胎平衡、油耗测量）所引起的车辆故障；

4、因顾客存放或保养车辆不当造成车辆故障或损坏，包括但不限于车辆长期停滞期间未按《产品使用手册》进行车辆维护而导致的发动机和燃油系统损坏，蓄电池亏电、外部环境损坏车辆等；

5、因不按《产品使用手册》要求使用合适的燃油、润滑剂和冷却剂而引起的车辆损坏；

6、因空中落物（化学物质、树枝、酸雨）、石子、冰雹、雷击、地震、水灾、风暴、货物密封不当等引起的车辆损坏；

7、使用非上汽大通房车的纯正配件而引起的车辆损坏；

8、碰撞、火灾、偷盗、车祸及交通事故、冰冻、破坏、暴乱、爆炸和外物的撞击或人为故意行为而引起的车辆损坏；

9、车辆使用或维护不当而引起的车辆损坏，包括但不限于操纵失控、超载和赛车等；

10、未经本公司许可对车辆的加装、改装和对车辆的更改（包括：车身、底盘、动力系统、电气系统和其他系统）而引起的相关车辆故障和损坏（与上述车辆加装、改装和更改不存在因果关系的车辆故障仍为质量保修的范围）；

11、车辆里程表不接或更改里程表读数（不包括本公司授权服务商对车辆实施质量保修而采取的修理、调整或更换里程表）的车辆；

12、不属质量保修范围内的经济损失或额外费用，包括但不限于因车辆停用的损失、因不方便而引起的损失、利润损失、存储损失、时间或工资损失、租车费用、住宿、用餐或其他旅行费用以及其他附带的经济损失等；

13、公认不是由于材料和制造质量问题产生的非常轻微的感觉，或仅在非常特殊的操作中才会出现的感觉，包括但不限于不影响产品质量和功能的细微的噪音和震动、密封垫或油封附近不影响产品质量的极轻微渗漏等；

14、顾客提出质量保修前，未保护好问题零件的原始状态；或故障发生后，未征得本公司授权服务商的同意，自行处置导致损坏扩大；

15、由于正常使用老化或环境污染造成的质量问题，包括但不限于金属零件的生锈或恶化、涂装漆面的变色、褪色、掉色等，人造皮及其他内饰的变色、褪色和变形，橡胶零件老化等。

16、因接入非指定规格的外接电源（如 AC380V）造成的车辆及零部件损坏。

17、在环境温度低于 0℃情况下，未按要求提前排空房车水路系统中的水，水结冰导致的水路系统零部件损坏。

房车使用前注意事项

使用房车之前，要确保房车没有任何技术故障，并提前熟悉本操作说明书中的内容。

1、如有任何危及车辆安全及人身安全的故障，应立即交由专业人员予以修复。

2、不要私自检查、改动房车的制动系统及燃气系统，这两大系统的任何操作只能由专业维修厂完成。

3、房车的改造工作只能交由具有房车厂商改装授权、改造资质的修造厂执行。

4、装载行李及其他物品不可超过房车的最大容许总重。

5、确保对房车按照一定的周期进行检修及保养。

使用中的小提示

1、所有废水和生活垃圾都不得直接倒进排水沟或野外空地。

2、即使没有储满也要尽量随时排放废水箱(污水箱、黑水箱)，以保证房车的卫生及日后使用。

3、如果条件允许，每次排空后用清水冲洗水箱和排水管。

4、不要让座便器（黑水箱）装满，定期清空座便器（黑水箱），至少在指示灯亮起时进行排放。

- 在旅行途中对玻璃、易拉罐、塑料等垃圾进行分类处理。
- 经常倒垃圾，避免发出不良气味。
- 停车时，不要让发动机长时间开动。空转时，冷却的发动机会释放比平时更多的有害物质。车辆运行时发动机升温更快。
- 如果房车在城市中停留的时间较长，应找到专门的房车营地停车。
- 对于房车长时间停放的情况，应将清、污和黑水箱及水路内的剩余水排空，以避免水路系统内细菌的滋生。
- 对于房车长时间停放的情况，停驶前请确认房车辅助电池电量大于等于 50%，并每隔 1 个月充电一次。辅助电池长期亏电将导致电池寿命缩短。

上汽 MAXUS 房车 APP 用户操作

一、APP下载及安装

（一）、下载方式

1.车机扫码：车主通过扫描车机上的二维码下载“上汽MAXUS房车”到手机客户端。

2.应用商城：客户使用ios或者安卓的软件商城，搜索“上汽MAXUS房车”下载app到手机客户端。

（二）、安装

1.车机扫码:扫描下载APP后,通过指引安装“上汽MAXUS房车”。

2.应用商城：在ios和安卓的应用商城下载APP后，通过指引安装“上汽MAXUS房车”。

二、注册登录与绑车

（一）、注册

用户通过手机号注册“上汽MAXUS房车”，注册时通过手机获得验证码登录APP。

注意：首次注册登录无密码，只能通过短信验证码登录账号

（二）、登录

登录方式：1.短信验证码：用户输入手机号，点击“获取验证码”，填写图片验证码校验正确后，给当前手机号发送大通短信验证码，输入对应短信验证码校验通过，勾选隐私协议，点击登录App。





2.密码登录：用户输入手机号，输入对应的密码（由大小写英文及数字符号组成的8-18位密码），勾选隐私协议，点击登录App。



（三）、爱车绑定

在【爱车】或者【我的】页面进行爱车绑定，点击“去绑定爱车”检索当前账号是否有已购买绑定的车辆，若无可以手动绑定爱车，上传车辆的行驶证/购车发票，用户实名认证审核。

1. 点击“添加爱车”，检索账号，


2. 上传车辆行驶证/购车发票，

3. 填写车主信息、车辆信息，实名认证：选择车辆-->身份认证-->人脸审核；




12:04
新增爱车
提示
未查询到购买车辆，前往手动绑定
确认
vConsole


12:05
车主认证
1 上传证件
2 信息完善
3 审核中
4 完成
行驶证 购车发票
行驶证和购车发票可选任意一个上传
点击此处扫描行驶证
请确保拍摄行驶证/购车发票完整正面，环境没有背光和阴影！
认证规则
vConsole

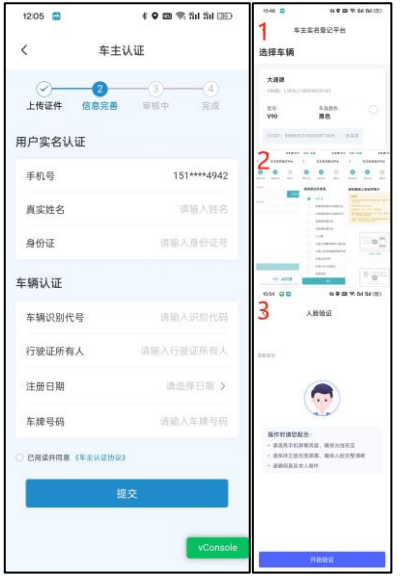
12:05
车主认证
上传证件
信息完善
审核中
完成
用户实名认证
手机号
151****4942
真实姓名
请输入姓名
身份证
请输入身份证号
车辆认证
车辆识别代号
请输入识别代码
行驶证所有人
请输入行驶证所有人
注册日期
请选择日期
车牌号码
请输入车牌号码
已阅读并同意《车主认证协议》
提交
vConsole
1
车主实名登记平台
选择车辆
2
3
人脸验证

车辆电器使用

注意
使用车辆内部电器设备前，请先确认车辆配置的辅助电池类型，配置磷酸铁锂电池的车辆支持不接市电情况下使用空调等大功率电器设备。

房车电池

房车自带两块电池，一块启动电池，用于发动机启动和保证车辆行驶设备的供电；另一块辅助电池，用于行驻车时房车用电设备的供电。

房车辅助电池的容量以实车状态为准，分为以下两种状态：

序号	电池类型	数量	总容量	配置说明
1	DC48V 磷酸铁锂电池(7kWh)	1	7kwh	经济版
2	DC48V 磷酸铁锂电池(14.5kWh)	1	14.5kwh	旗舰版

家居控制面板一般安装在房车进门区域，电源开关位置及逆变器市电状态见下图。



房车电源打开操作

1、直流 12V 电源：连接家居控制模块上的红色插头->家居控制面板“12V 电源”电源开关 ON；

2、交流 220V：连接家居控制模块上的红色插头->家居控制面板“12V 电源”电源开关 ON->家居控制面板“逆变器”开关 ON 或直接外接市电；

注意
在外接市电情况下，逆变器会自动开机给电池充电，并旁路市电至车内交流插座，此时，家居控制面板上的逆变器开关将失效。

房车电源关闭操作

房车正常使用过程中，电源关闭操作：1、断开外接市电；2、家居控制面板上的 12V 电源关闭。

提醒：紧急情况、维修和长期停车时，家居控制模块上的红色插头必须处于断开状态，以彻底断开辅助电池和房车用电设备的连接。在紧急情况或维修时，需同时熄火发动机，断开启动电池的负极连接。

注意
在断开家居控制系统电源之前，必须要确认家居控制面板上的 12V 电源已经处于关闭状态。 当长期不用电源设备时，请将家居控制面板“12V 电源”开关关闭，还需要关闭房车电源总开关。 如遇到设备故障时，请不要擅自拆卸电器设备，应咨询售后专业技术人员后进行检修操作。



辅助电池电量显示

先打开家居控制面板电源开关，面板显示辅助电池电量。

提示：由于环境温度、电流检测精度等因素，实际电量和指示电量可能会存在误差。为延长辅助电池的使用寿命，请勿将电池电量完全用光，在辅助电池电量 25%时，请尽快给电池充电。

注意
针对辅助电池，车辆长期不用时，需保持 1 次/月的市电充电。

提醒：电源总开关位置在家居显示及控制面板上。

打开控制面板“12V 电源”开关，触控屏首页最左侧即显示辅助电池电量百分比。



提醒：当电池状态为红色时（电池电压低于 48 V）时，请及时为后部辅助电瓶充电。

车辆水路使用

注意
水箱水位显示在触控屏内，上车应首先打开 12V 电源开关。

清水箱水位**显示位置如下图：**



污水箱水位**显示位置如下图：**



提醒：

1、首页默认显示清水箱水位信息，轻触清水箱图标则自动切换至污水箱水位信息显示并持续 3S，之后再重新自动切换显示清水箱水位信息；

2、当清水箱缺水（25%指示灯闪烁）时，水泵自动断电处于保护状态。

3、当污水箱显示为 100%时，水泵处于保护状态，请及时排水。

4、在车辆进行长期存储前，需将车辆内部水路中水全部排空。

5、在冬季来临之前也需要将车辆内部水路全部排空，请参阅“冬季维护及保养”。

6、在控制面板打开状态下，长按水泵按钮 3 秒或以上时间，水泵可强行启动，以排空清水箱、水管和水龙头残留的水。

直排式马桶：是利用重力的原理，它是一款固定安装于地板，外接水源冲水的座便器，清水从独立的加压水源处如中央清水箱抽取，而污物则直接排放至车辆的黑水箱——黑水箱一般安装在地板下面，最终污物从黑水箱被集中排放到污物回收点。

车辆用气安全
（请以您的车辆实际状态为准）



车辆使用燃气时，务必遵守本操作手册及车辆燃气设备旁标贴。

每次使用燃气设备前，需手动检测燃气设备是否工作正常，请参阅“外接卡式炉”。

车辆长期存储时请将便携气瓶从车辆上取出。

当燃气炉或者便携气瓶发生泄漏时，请立即将车辆通风，关闭电器总开关，严禁在车内使用任何电子产品，远离车辆，通知相关专业人员进行维修。

加油站附近 100m 内禁止使用燃气设备尤其是外接式卡式炉。

车外设备

车辆般参数（毫米）

房车储能电池使用注意事项和限制条款

注意事项和限制条款：

依据锂电池的特性，即使不使用车辆，电池也会缓慢自放电。锂电池电量低会缩短使用寿命和性能。因此车辆长时间停放时，建议电池电量保持在 50%左右。建议贮存期内每隔 30 天对锂电池进行一次充放电，否则会因亏电而降低电池的性能，从而可能影响车辆的整车运行与使用。如果未按以上要求操作造成锂电池亏电或损坏，会影响您享受免费保修的权利。

锂电池在使用、存放、维护方面有其特殊性，注意事项和限制条件如下：

1、不允许车辆在 55℃以上环境中停放超过 8 小时；不允许车辆在-30℃以下环境中停放超过 20 小时；请勿将车辆持续存放在温度高于 45℃的环境中超过 15 天。如果超过此车辆存放环境的最大限度，会直接影响车辆的使用性能和锂电池的使用寿命。不允许车辆停放于有高温热源的场所。

2、深度放电会降低电池使用寿命，浅充浅放会延长电池寿命。低温环境下会显著降低锂电池的放电性能。

3、在明确长时间不使用（超过 3 个月）时，确保锂电

池电量在50%以上进行存放;不允许车辆在锂电池电量低于20%的情况下停放超过 7 天。

4、请勿私自对锂电池包及相关部件进行任何拆解维修，否则本公司将不再履行质保条款。

5、建议每个月至少使用车辆一次。建议每个月对车辆进行市电充电，直到家居控制模块面板显示电量为 100%，以延长锂电池寿命。

6、锂电池在底盘位置，刮擦、碰撞后容易受损，因此车辆在非正常路面行驶后，均需及时联系本公司授权服务商。检查锂电池包是否有变形、外壳裂纹等情况。

7、车辆在使用过程中出现意外碰撞和刮擦等情况时，均需开往本公司授权服务商及时检查锂电池包是否有变形、外壳裂纹等；当发生严重事故，事故处理完毕后，请联系本公司授权服务商拖车拖回本公司授权服务商检查。

8、 如果由于事故车身受损，需要修复或喷漆时，为避免锂电池包人为损坏或起火，必须联系本公司授权服务商，在卸除锂电池包之后进行相关作业。

9、 车辆首次使用时请插入市电进行满充操作，直到家居控制模块面板显示电量为 100%。

（请以您的车辆实际状态为准）

型号	SRV5044XL
长	5940
宽	2062，2099
高	2770,2825
轴距	3760
前悬/后悬	865/985，845/975
前轮距	1740
后轮距	1743

注意
车辆尺寸只作为车辆选型依据,具体尺寸以实际车辆合格证为准。

车顶太阳能电池板

（请以您的车辆实物状态为准）

太阳能电池板板基材料为易碎件。请定期检查顶部太阳能电池板的完好性。如需要维修时，请先用不透明材料遮挡太阳能电池板，然后再进行维修操作。



车内用电设备供电说明如下（请以您的车辆实际状态为准）：

设备名	房车辅助电池供电	市电供电
交流 220V 插座	√	√
空调	√	√
驻车加热器	√	√
照明	√	√
USB 直流插座	√	√
冰箱	√	√
娱乐系统	√	√

提醒：车顶太阳能电池板，在阳光直射时发电效率最高。

注意
安装有太阳能电池板的车辆，一定要定期清洗太阳能电池表面，否则会影响太阳能电池板发电效率。

壁挂空调

定期清洁房车空调室内过滤网，若滤网堵塞，制冷制热效果不佳。

应使用遥控器来控制空调的运转。

注意
设定制冷模式，将温度调至比显示温度（室温）低 4℃以上。压缩机可能会延迟 3 分钟启动。 外接电源线径及规格应满足机组的用电最大负荷要求：外接电源线线径要求 4 平方及以上。 驻车空调正常运行时，最大电流为 22A。







遥控器功能说明

开关机功能：

1. 按键，空调开启，LCD 屏亮起；再按键，则空调关闭，LCD 屏熄灭。

模式选择功能：

1. 开机状态下，每按一次 模式 键，功能循环显示：自动、制冷、除湿、送风、制热, LCD屏对应的图标显示闪烁。
2. 5秒无操作，自动保存模式设定并退出设置。

制冷功能：

1. 按 制冷 键，LCD 屏上的制冷图标显示闪烁，同时蜂鸣器响。
2. 5 秒无操作，自动保存制冷模式设定并退出设置。

温度显示功能：

1. 每按键，温度升高 1℃，最高可调节到 30℃。

2. 每按键，温度降低 1℃，最低可调节到 17℃。

风量设定功能：

1. 每按键，风量升高一档。
2. 每按键，风量降低一档。

定时开设定功能：

1. 在遥控器关闭状态下，按键，LCD屏上的定时图标闪烁，进入定时设定功能。
2. 每按键，定时增加1h，最长可设定至8h，循环设定显示。
3. 按键，调节到时间到0h状态，取消定时开设定。
4. 5秒无操作，自动保存定时设定值并退出设置。

定时关设定功能：

1. 在遥控器开机状态下，按5键，LCD屏上的定时图标闪烁，进入定时设定功能。
2. 每按键，定时增加1h，最长可设定至8 h，循环设定显示。
3. 按键，调节到时间到0h状态，取消定时关设定。
4. 5秒无操作，自动保存定时设定值并退出设置。

时钟时设定功能：

1. 按键，遥控器 LCD 屏上对应图标显示闪烁，进入时钟时设定功能。
2. 每按键，小时时间增加 1，AM 与 PM 时间循环设定显示。
3. 5 秒无操作，自动保存时钟时设定值并退出设置。

时钟分设定功能：

1. 按 时钟分 键，遥控器 LCD 屏上对应图标显示闪烁，进入时钟分设定功能。
2. 每按 时钟分 键，分钟时间增加 1，直至 60，时间循环设定显示。
3. 5 秒无操作，自动保存时钟分设定值并退出设置。

提醒：

遥控器请对准线控器操作（线控器如下图所示），若接收到，蜂鸣器会响一声，否则请调整距离和角度再次操作。首次打开无需对码，保证遥控器安装电池即可。



制冷模式吹冷风，制热模式吹热风。制热时，内风机防吹冷风，启动 4 分钟以内，内风机低速运转。

环境温度低于 3℃，制热会结霜，空调外机会定时化霜。

本空调具有断电记忆功能。


长期不用，请取出遥控器内的电池。

车顶排气窗
（请以您的车辆实际状态为准）

行车过程中严禁开启车顶排气窗，否则可能导致事故或人员伤亡。

车顶排气窗开启操作步骤：

1、按照指示方向旋转天窗开启旋钮，打开顶部天窗。顶部天窗开度可通过旋钮进行调节。

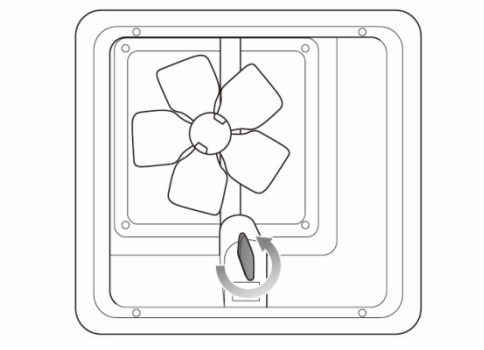


2、如下图所示，排气扇开关有 3 个档位（包括排气扇逆时针旋转，顺时针旋转，停止转动），可根据需要进行选择。

注意：逆时针、顺时针切换时，中间要等待 10 多秒工作反应时间，不能连续操作。



注意
如果滤网上方有杂物掉入时，请及时清理以免影响通风效果。

车顶太阳能电池板
（请以您的车辆实际状态为准）

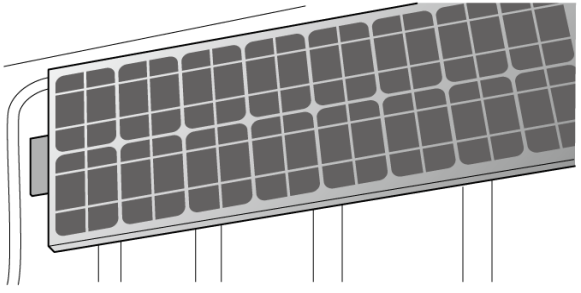

提醒：车顶太阳能电池板，在阳光直射时发电效率最高。

太阳能电池板板基材料为易碎件。请定期检查顶部太阳能电池板的完好性。如需要维修时，请先用不透明材料遮挡太阳能电池板，然后再进行维修操作。

注意
安装有太阳能电池板的车辆，一定要定期清洗太阳能电池表面，否则会影响太阳能电池板发电效率。

车侧外推窗
（请以您的车辆实际状态为准）

行车过程中严禁开启车侧外推窗，否则可能导致事故或人员伤亡。

外推窗的位置显示如下图：




车辆右侧



车辆左侧

注意
清洗外推窗时，请勿用带有砂砾的布擦拭，禁止打蜡处理。 在风速大于 6 米/秒（4 级）时最好关闭外推窗。

外推窗开启操作步骤：

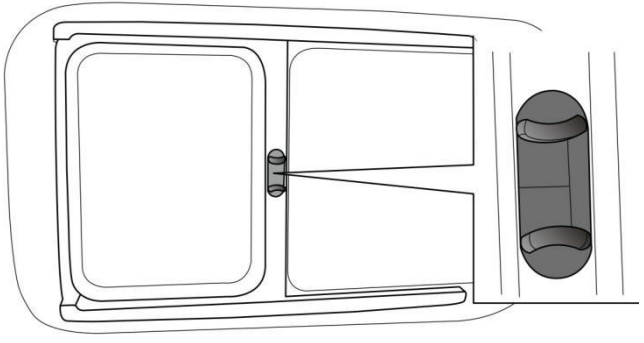

1、打开车窗时，捏紧窗扣将车窗滑动至所需位置。

2、关闭车窗时，捏紧窗扣将车窗滑动至关闭位置。松开窗扣，并检查确保车窗已固定在关闭位置。


3、向下拉动纱窗，打开纱窗。向上拉动纱窗，收起纱窗。

4、向上拉动窗帘，打开窗帘。向下拉动窗帘，收起窗帘。

车侧通道门纱窗
（请以您的车辆实际状态为准）

行车过程中严禁开启车侧通道门，否则可能导致事故或人员伤亡。

侧移门纱窗的位置显示如下图：

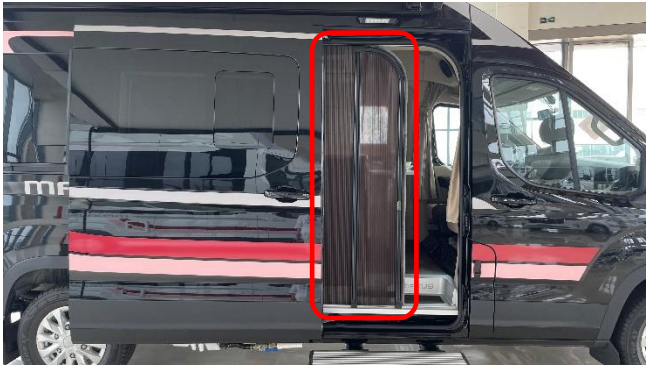

向右侧拉到底，打开侧移门纱窗。向左侧拉到底，关闭侧移门纱窗。

电动踏步
（请以您的车辆实际状态为准）

电动踏板的位置显示如下图：



电动踏步控制说明：

1、发动机处于未点火状态，拉开中门，踏步伸出；关闭中门，踏步收回；

2、踏步处于伸出状态，发动机点火，踏步强制收回；踏步处于缩回状态，发动机点火，踏步状态不变；

3、发动机处于点火状态，踏步最终处于收回状态；拉开中门，

踏步不动；关闭中门，踏步不动；

4、电动踏步具有防夹功能，伸出过程中，遇到阻碍，踏步轻撞三次后停止运动；缩回过程中，遇到阻碍，踏步轻撞三次后停止运动。

车侧遮阳棚
（请以您的车辆实际状态为准）



请按操作说明书收好车侧遮阳棚，否则可能导致行车过程中发生事故或人员伤亡。

注意
遮阳棚棚布部分为布基材料，雨雪天气使用遮阳棚后，最好等棚布完全晾干后再收起遮阳棚。在大风大雪大雨天气不要使用遮阳棚，确保安全。 行车前请确认遮阳棚已经收回到位。 遮阳棚是专门为遮挡阳光而设计制造的，并没有针对雨、雪、风等天气情况做出专门的有针对性的设计。因此，遇到此类天气时，请将遮阳棚收好。 防风地钉在手套箱内。



提醒：遮阳棚的保养工作主要分两个方面：首先，每逢换季时节，都要对遮阳棚的硬件部分进行针对性的排查；其次，定期给按钮、手柄和旋钮等涂上润滑油。

具体操作步骤如下：

1、打开后车门，从车后段取下遮阳棚摇杆（注意轻拿轻放，以免损坏车辆卡扣）。





横床




纵床

2、将遮阳棚摇杆插入遮阳棚前端孔内。

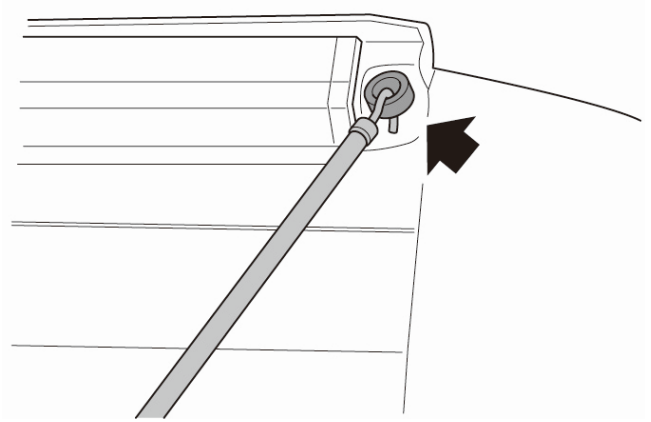

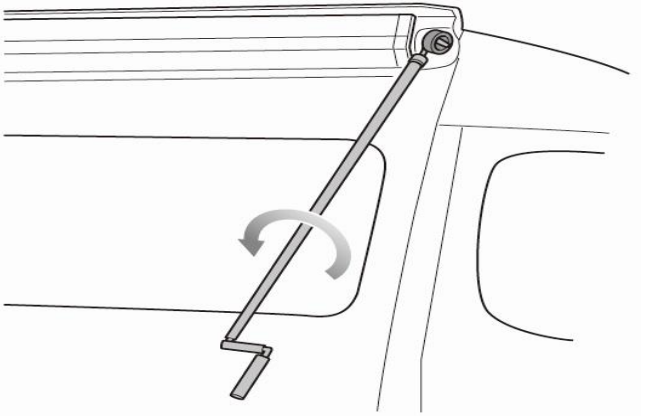


3、将遮阳棚摇杆折成图中样子，控制遮阳棚摇杆和车体角度在 30°以内，并逆时针旋转，打开遮阳棚 （最大伸出距离 2 米（短轴），2.5 米（长轴））。建议当遮阳棚展开 1 米左右后，将遮阳棚支撑杆从遮阳棚里取出。

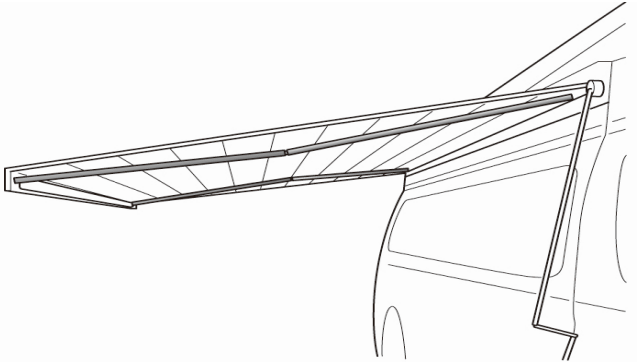


提醒：顺时针旋转遮阳棚摇杆为收起遮阳棚。遮阳棚打开后请取下摇杆，防止移门关闭过程中损坏车门及摇杆。

4、将支撑腿从固定槽内往两边拉出，沿立面将支撑杆再旋转90°。


提醒：在支撑杆的铰链结合点附近握住支撑杆，然后水平方向将其拉出。

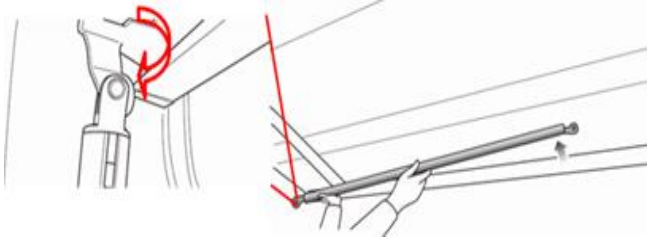

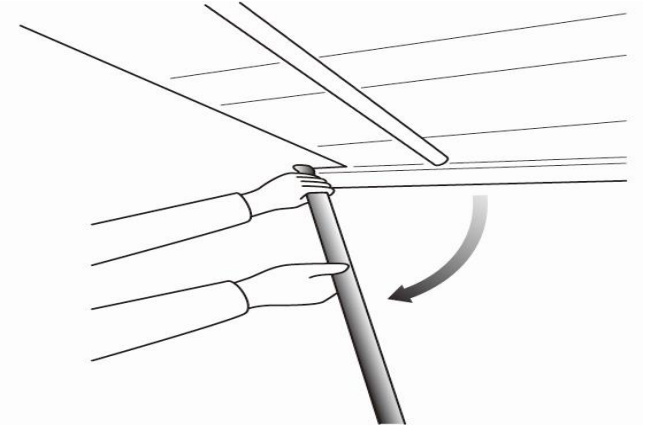


注意
遮阳棚收起时请务必保证撑杆收拢到位。


5、逆时针旋转拧开支撑腿长度调整机构。

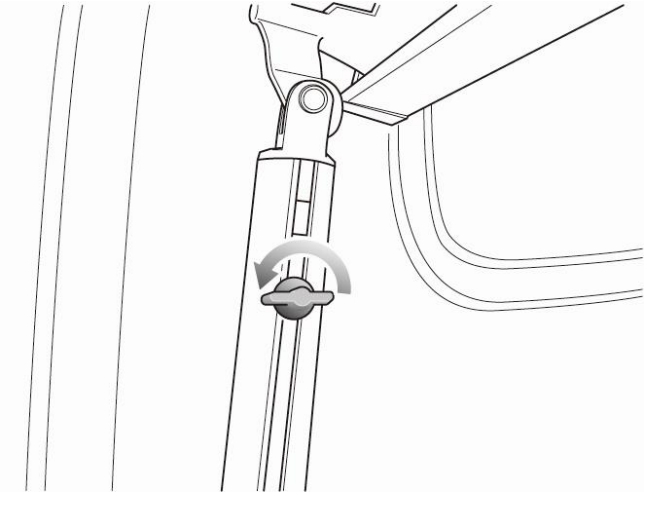

6、将支撑腿长度拉到适宜位置，并顺时针旋转拧紧支撑腿长度调整机构。

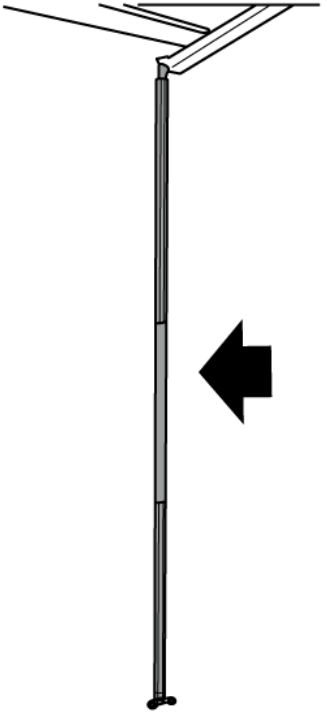

7、将螺钉插入支撑腿末端的孔内以固定支撑腿。

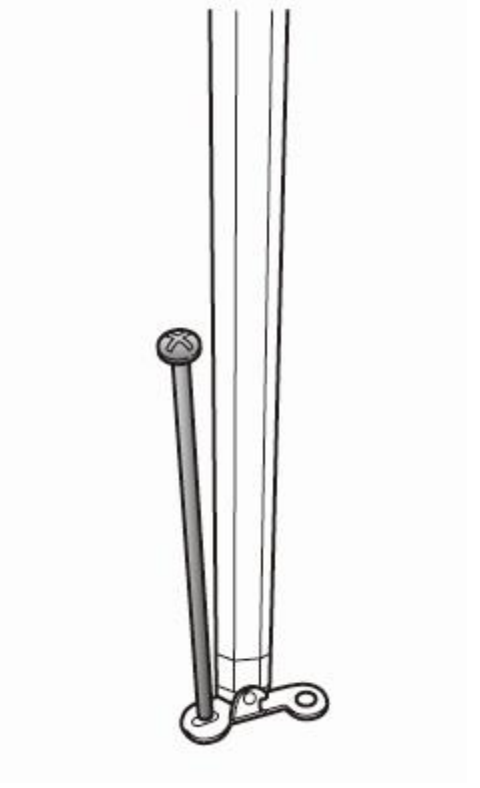



8．如地面的硬度无法将螺钉插入，也可将支撑腿插入车侧壁的固定槽内。


1）固定罩上提。


2）将支撑腿斜插入固定槽内。

3）固定罩下扣，支撑腿固定完毕。

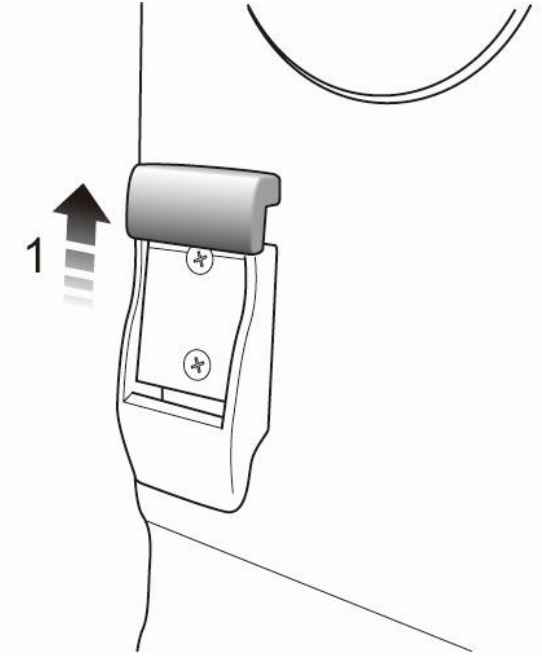

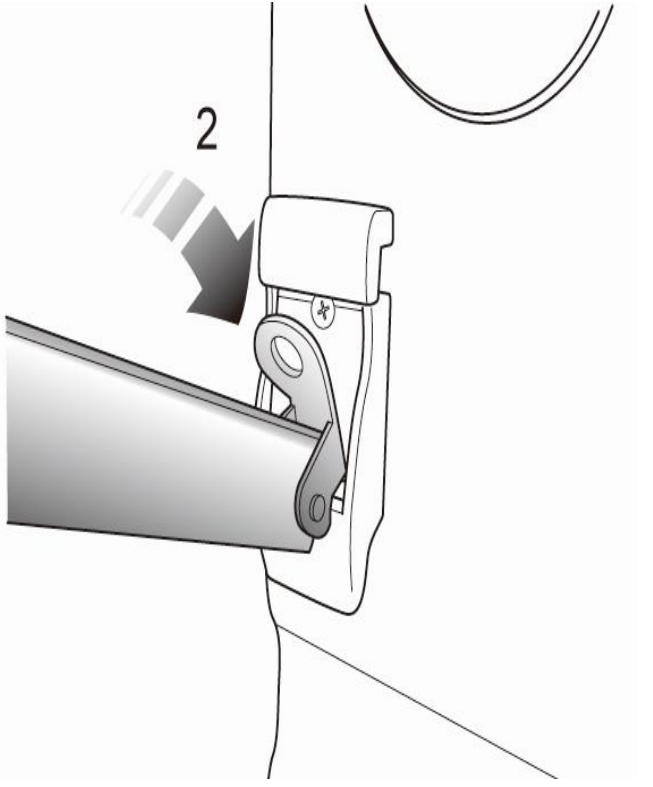


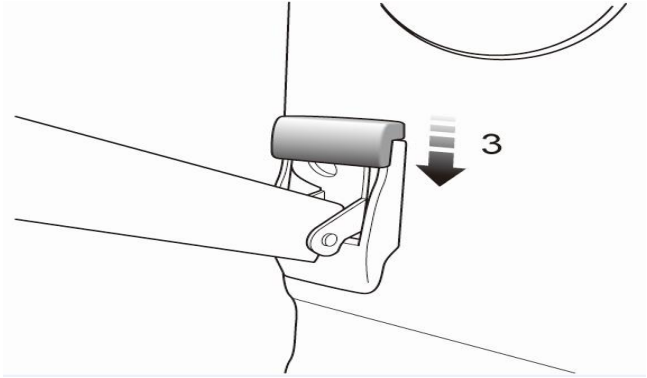

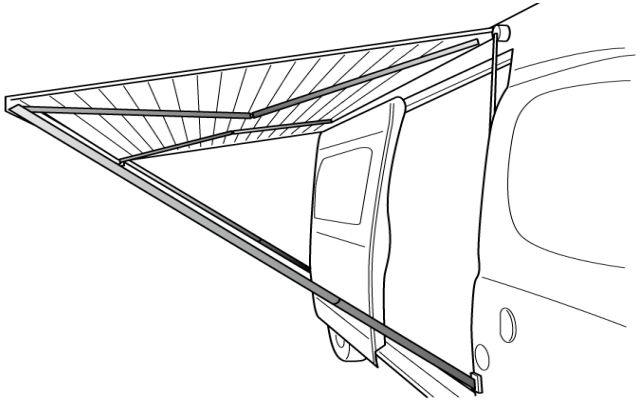

遮阳棚收起按开启顺序反向操作，但需注意：

收起遮阳棚时，必须将遮阳棚撑杆及限位旋钮收到位（如图示），保证遮阳棚撑杆和相关附件收拢到位，且撑杆与遮阳棚盒体间没有它物，方可关闭遮阳棚，否则可能会发生遮阳棚无法完全关闭的现象。

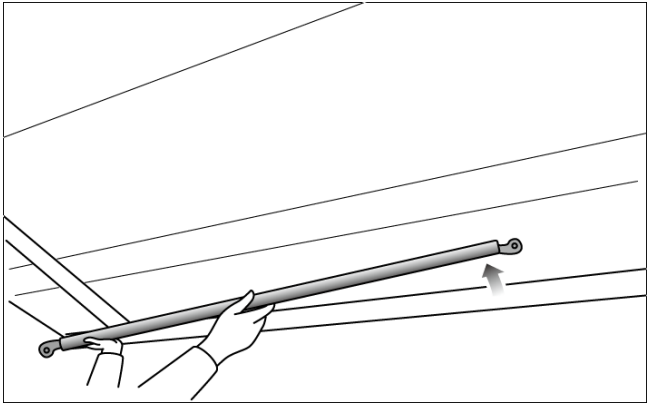

外接市电线和外接市电转接线
（请以您的车辆实际状态为准）

外接市电线和外接市电转接线放置在尾床大对柜储物舱里。



外接市电接口
（请以您的车辆实际状态为准）

在启动车辆前，请将外接市电接口拔出，并将盖板盖好。严禁带电操作，否则可能导致事故或人员伤亡。

外接市电规格：AC220V　50Hz

请勿使用其他规格外接电源，否则将导致电器设备损坏。

房车额定用电电流/功率16A、(经济标配3KW，旗舰标配4KW)，外接市电前，请确认外接电源输出能力，以免因输出能力不足导致过载保护。

车辆接入市电操作：



1、 打开盖板，插入外接市电电源线，盖好盖板。





2、插好外接市电后再推上外部电源开关，如果市电正常输入至车内，家居控制面板上逆变器按键区域左上角逆变图标变为橙色先亮 1-2S，之后再熄灭，随后逆变器按键区域上面的充电指示灯亮起和右上角市电指示灯图标变为绿色常亮，充满电后，充电图标熄灭，市电图标绿色常亮。



3、随车配备有外接市电线、外接市电线转接线和多功能电口电缆，请根据车辆离电桩位置及电桩接口来选择配套使用线缆**（请以您的车辆实际状态为准）**。

4、正常插入市电后，市电插座得电；车载逆变器工作，给车辆辅助蓄电池充电，同时给 AC220V 插座供电。

5、断开外接市电的操作，与接入市电操作相反，应先关断外部电源开关，再拔出房车市电电源线。



注意
确认外接电是否符合国标，非标市电会造成车辆设备损坏。 当车内接入市电使用大功率电气设备时电缆需完全展开。

新能源充电桩电源类型（选配）

车辆接入新能源充电桩操作：

1、 打开盖板，插入新能源充电枪，盖好盖板。



新能源充电口整车位置

2、插好新能源充电枪后，如果电源正常输入至车内，逆变器按键区域上面的充电指示灯亮起。充电时，DC 直流充电指图标一直闪烁。充满电后，充电图标熄灭。

3、正常插入充电枪后，车载逆变器工作，给车辆辅助蓄电池充电，同时给 AC220V 插座供电。

注意
确认新能源充电枪是否是九孔充电口，与房车充电口九孔充电口匹配。如充电口不匹配、极易会造成车辆设备损坏。 当车内接入市电使用大功率电气设备时电缆需完全展开。

车内用电设备供电说明如下**（请以您的车辆实际状态为准）**：

设备名	蓄电池电	市电供电
交流 220V 插座	√	√
驻车空调	√	√
电视机	√	√
电磁炉	√	√
驻车加热器	√	
照明	√	√
USB 直流插座	√	√
冰箱	√	√
娱乐系统	√	√

外接重力加水口
（请以您的车辆实际状态为准）


注意
在加水操作完毕后请将加水盖盖好，以防止异物进入污染水箱。

机械式重力加水口：

车辆随车配备有重力加水口钥匙 2 把及加水用软管套装。

车辆加水操作：

1、用随车钥匙打开重力加水口（逆时针打开），插入加水软管，软管插入约 20 厘米，打开外部水龙头。

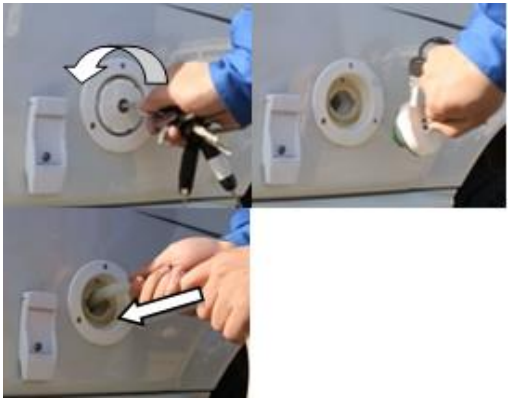

2、加水过程中如果水箱水已满，会有水从清水箱的加水口（如图箭头所示）流出。



3、加完水后，将重力加水口顺时针安装到位，拔出随车钥匙。

提醒：为了避免清水箱受到污染，请每次进行完加水操作后，将加水软管晾干，保证无积水，以备下次加水使用。

注意
当加水量达到 75%时，重力加水口会出现蜂鸣报警声，间隔 1S，同时伴有报警指示灯闪烁。 当加水量达到 100%时，重力加水口会出现连续蜂鸣报警声，同时伴有报警指示灯闪烁。

电动式类型：

加水操作：

1、打开家居控制面板“12V 电源”电源开关， 将电动吸水滤网至于外部水源内，按下箭头所示吸水开关。





提醒：采用电动加水时，请关闭家具面板上的水泵。

提醒：为了避免清水箱受到污染，请每次进行完加水操作后，将加水软管晾干，保证无积水，以备下次加水使用。

外接卡式炉

本产品过度的使用或者使用在特殊的地方的话，可能会引起受伤或火灾等意想不到的事故，致使本产品烧毁。请务必遵守本使用说明书中规定的事项，正确使用本产品。

为预防火灾、防止发生燃气事故，一旦发现气体泄漏，应立即熄火。

严禁气瓶过热。


禁止自行拆卸、改造本产品。

炉灶使用完毕后，请确保便携气瓶妥善保存好，否则在行车中可能导致事故或人员伤亡。

外接卡式炉位于侧储藏舱门之内。安装位置见下图：



用钥匙打开舱门，向下同时按压左右的锁扣 1，并向外拉出炉灶，直到听到咔哒一声为止，再向下同时按压左右的锁扣 2，并向外拉出炉灶，直到听到咔哒一声为止。

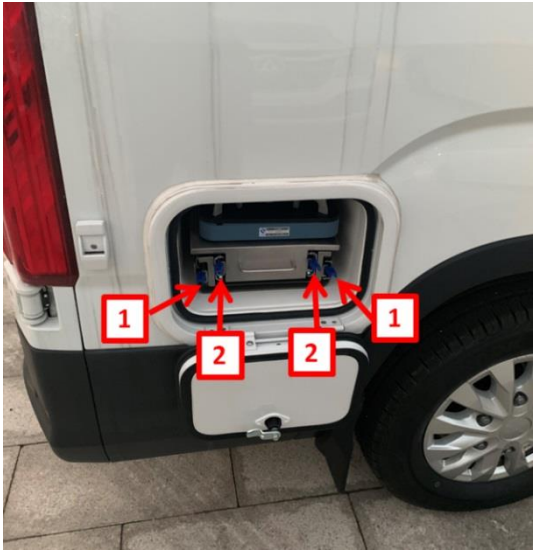

注意
使用炉灶时，请远离易燃物品，应在通风良好的场所使用。 在使用炉灶前，要确保炉灶支架锁住，才可以使用炉灶。

使用完炉灶后，要取出便携式气瓶，按压左右锁扣后，便可使炉灶装回舱门内。再将便携式气瓶放置在安全地方。

本车使用的外接卡式炉的品牌是岩谷便携炉，型号为BDZ-203-A(ZB-19M)。气瓶品牌是岩谷便携瓶，型号为BDP-250-A..

外接卡式炉的使用说明：

1．气瓶的安装

a. 打开侧盖；

b. 把开关旋转到“OFF”位置；

c. 确认磁铁上有无粘有异物；

d. 气瓶阀门缺口对准磁铁上的气瓶接头凸部，然后沿水平方向向前推进，“咔嚓”一声后装上了；

e. 气瓶安装完成，盖上侧盖。

注意
请配套使用岩谷便携气瓶，若使用气体品牌的气瓶可能会有漏气或不正常使用的现象发生。 经常检查保管中的气瓶，如有生锈请确认无泄漏后尽快使用。 当气瓶内压力异常升高时，气瓶自动脱落，切断供气，使炉火熄灭。 若没有新气瓶时，请把取出的气瓶用水冷；若不冷却，会再

次脱落。
除非将开关旋至“OFF”位置，否则气瓶无法装入炉身。
安装气瓶时，确认磁铁与气瓶没有缝隙。
当气瓶安装不了时，在气瓶的前端涂上少许植物油，安装就会比较顺畅。

2．点火和熄火

a. 点火：把开关往“ON”方向转动，压电点火装置发出“咔嚓”的声音，确认有无点火。一次没点着，请再转动几次。在没点着火的状态下，开关转到“ON”位置的话会有漏气危险，所以请务必确认有无点着火。

b. 火力调节：开关往“ON”方向旋转，调大火焰；开关往“OFF”方向旋转，调小火焰。

c. 熄火：把开关旋转到“OFF”的位置，切断供气，熄灭火焰。

气瓶取出及保管：打开侧盖，将气瓶按安装的反方向水平滑动取出。若气瓶内还有剩余气体，请盖上气瓶盖，放置在 40℃以下的场所保管。将气瓶取出后，合上侧盖。

柴油炉使用说明（以车辆实际配置为准）

外接柴油炉使用原车油箱内柴油进行工作，因此使用柴油炉前请确保油箱内有油。柴油炉状态如下：



1、电源按键；

2、火力高档位调节/启动键；

3、火力低档位调节

请严格按照产品使用说明进行操作。

注意：

（1） 请勿在灶具周围放置易燃易爆物品。

（2） 请定期 3 个月清理一次积炭。

（3） 请在进入冬季房车换柴油型号时，点燃一次本产品，将油管里的柴油烧尽，以免出现供油不良问题。

车内设备

首次使用&正常使用操作说明：


安装后第一次点火操作说明			
步骤	功能	操作	显示
1	机器电源开	打开后置电源开关	Hd
2	开机	“开/关”健按住 2 秒开机自检	---
3	一键泵油	“-”键按住 2 秒进入自动系油点火程序	OIL
4	点火成功		倒计时/5 档
5	注意：若第一次点火失败，显示 B11，关闭电源，重新按步肆操作，直到点火成功		
正常使用操作说明			
步骤	功能	操作	显示
1	机器电源开	打开后置电源开关	Hd
2	开机	“开/关”健按住 2 秒开机自检	---
3	启动/点火	“+”键按住 2 秒	倒计时
4	点火成功	+/-健按一下调节 1-10 档	显示数字 5
5	熄火	开/关键按住 2 秒进入倒计时	结束显示“---”
6	机器电源关	关闭后置电源开关	黑屏

驾驶员旋转座椅
（请以您的车辆实际状态为准）

车辆行驶时，切勿进行驾驶员座椅的调整。如此时调整，车辆可能处于失控状态而导致事故。

在使用驾驶室旋转座椅时，请确保车辆停靠在平整路面上。在操作完毕后将手刹拉起。

注意
为防止座椅旋转过程中产生干涉，调节靠背倾斜角度至最前端，调节座椅前后滑动使滑动至最后端，同时将座椅扶手旋至最下端。 因座椅为 PVC 面料，易燃，请不要在座椅上抽烟，以防火星掉落在坐垫上引起火灾。

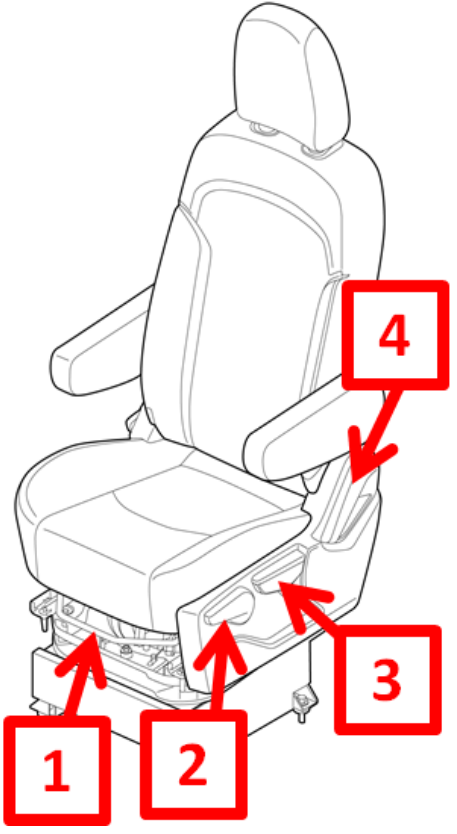

前后滑动调整

向上拉起横杆（1），并将座椅滑动至所需位置。松开横杆（1）并确认座椅已锁定到位。

座椅旋转调整

向上提起操作杆（2），座椅旋转一个小角度，松开旋转把手，座椅仍可旋转，当座椅旋转至一个档位后，座椅即被锁定。该座椅共有 4 个档位，每 45°一个档位，可从初始位置顺时针旋转 180°。

提醒：人员可以坐在座椅上进行旋转操作。

座垫高度调整

可以调整座垫的高度。提起操作杆（3）即可抬高座垫的高度，按下操作杆（3）即可降低座垫的高度。大幅度调整时，需要连续提起或按下操作杆（3）。

提醒：升高座垫高度时，请不要将身体的重量全压在座椅座垫上；降低座垫高度时，靠身体的重量压下座椅座垫使座垫高度下降。

靠背倾斜调整




驾驶员座椅的倾斜角度不宜过大，当座椅靠背与垂直方向约成 25℃时，安全带才能提供最大保护。

将身体微向前倾，向上拉起调节器（4），座椅靠背会自动弹回，然后将身体向后靠向椅背，调整至所需的角度。松开调节器（4）并确认椅背已锁定到位。

扶手高度调整

扶手可以从最低位置向上调节，共有 3 个档位，调至所需位置即可。

当需将扶手从高位调低时，需先将扶手调至最高位置，再向下调扶手至最低位置，然后再向上调节扶手至所需位置。

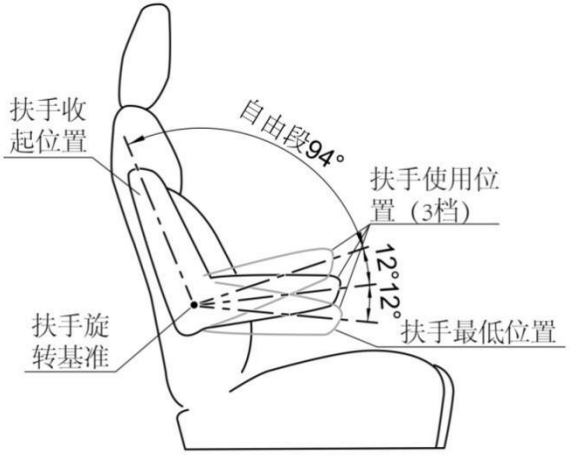


头枕

为减少颈部或头部受伤的危险，应当将头枕调整至支撑头后部而非颈部。车辆行驶时，切勿调整头枕。


按下箭头所示按钮，可将头枕向下推或向上拉，以调整头枕至所需的位置。

当拉到一定的位置时，可拔出头枕。

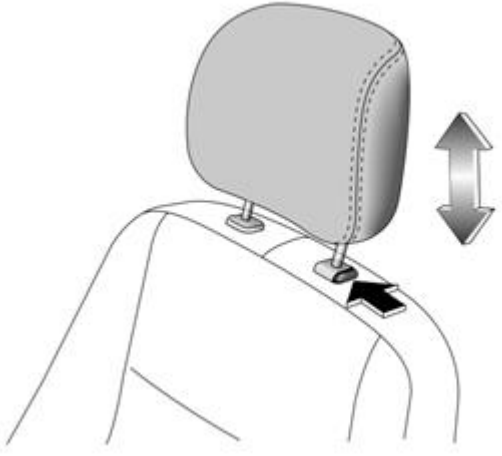

座椅通风、加热、按摩功能（请以您的车辆实际状态为准）

当开启座椅通风功能时，风扇会将车内的空气吸入座椅内部，通过透气孔排出，形成空气流动，从而带走身体的热量，降低座椅表面温度。

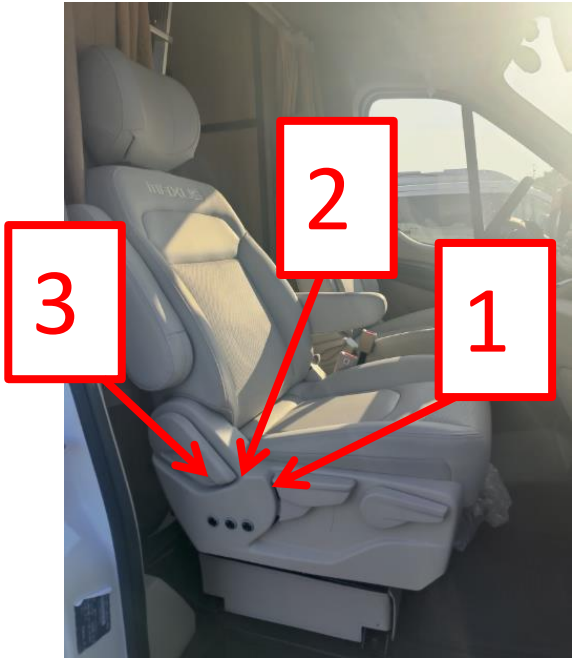


开启功能：按压开关，在一二三档间切换。

通风（1）三档，第一档 100%，第二档 80%，第三档 60%；

加热（2）三档，第一档 43℃，第二档 40℃，第三档 37℃；

按摩（3）三档，按摩逻辑力度一样，顶起的时间不一样，按摩 20min 功能关闭；

按钮开关指令（● 灯常亮）：

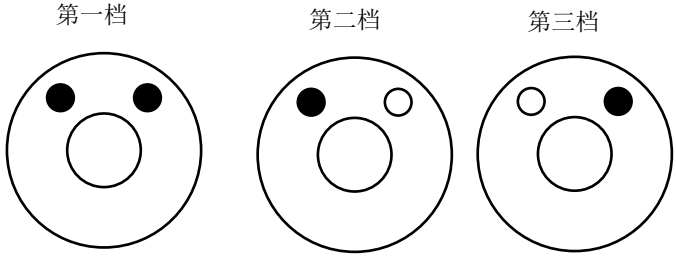

关闭功能：长按按键 3 秒钟，功能关闭。

P 车及 SOP 第一批车，关闭功能：按键按压的第四次，功能关闭。


前排乘员旋转座椅（请以您的车辆实际状态为准）

提醒：前排乘员旋转座椅的调整方式和驾驶员旋转座椅的调整方式一致。

前部双人座

车辆行驶时，请将座椅安全带扣好。
因座椅下方为电气设备，请不要在行车过程中在前部双人座上饮用流质食品。

PVC 面料座椅具体操作：
拉动拉带，调节靠背倾斜角度。

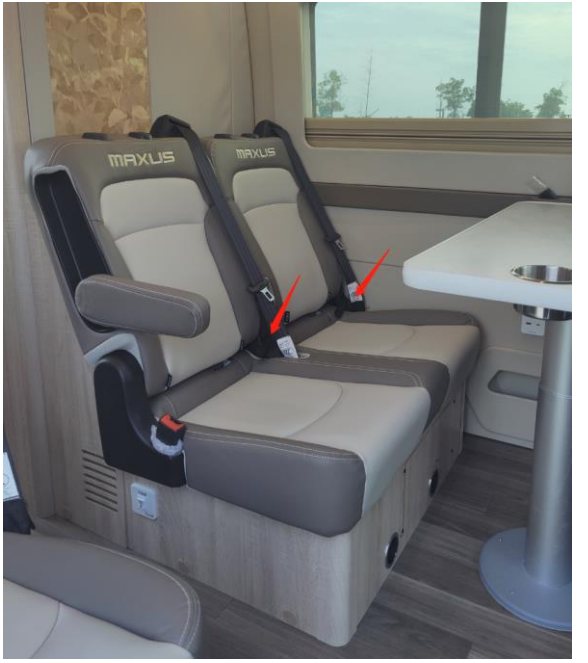

注意
因座椅为 PVC 面料，易燃，请不要在座椅上抽烟，以防火星掉落在坐垫上引起火灾。

儿童保护装置（不随车提供）

（请以您的车辆实际状态为准）

可能导致死亡或严重伤害！

安全气囊能使 12 岁以下的儿童致命。禁止在前排座椅上使用面朝后的儿童或婴儿保护装置，当安全气囊膨胀时，将会导致儿童或婴儿严重伤害甚至死亡。尽可能坐在远离安全气囊的地方。



当安装和使用婴儿或儿童保护装置时，必须遵循婴儿或儿童保护装置制造厂的使用说明。

儿童比成人更容易受到膨胀出的安全气囊的伤害。因此，建议 12 岁以下儿童应该坐在后座上。一般 2 岁以下婴儿应使用婴儿保护装置，2-4 岁以下儿童应使用儿童保护装置。婴儿或儿童保护装置市场有售。

婴儿或儿童保护装置有许多规格和型号，为了达到最佳的防护，建议您根据婴儿或儿童的年龄和体重选择合适的保护装置。选择保护装置时，还务必注意该保护装置是否适用于您的车辆。

儿童座椅固定装置


本车型部分座椅配置 ISOFIX 标准接口，具体请以您实际车辆的座椅为准。安装和拆卸儿童座椅时请注意儿童座椅生产商的说明。

儿童座椅的安装方法

1、 取出儿童安全座椅，从背部底座处拉出 ISOFIX 一体式接口。

2、 在车内找到 ISOFIX 接口标志，将儿童座椅的 ISOFIX 接口与汽车 ISOFIX 导槽对齐并插入，注意插入后侧面指示器系统是否从红色变为绿色。如果变成绿色，安装完成，如果还是红色，需要重新安装。

3、 调整儿童座椅底部支架与汽车座椅底部的间隙，确保完全固定。

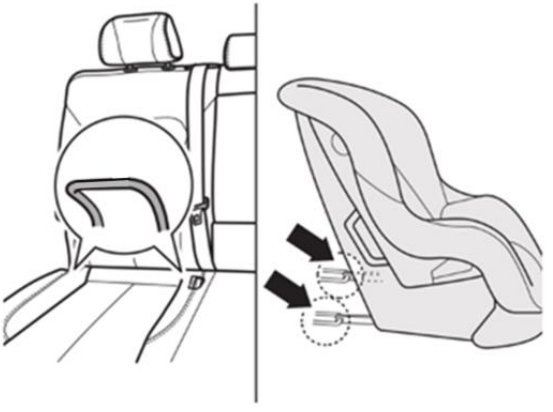

注意
最好将婴儿或儿童保护装置固定在后排座椅上。如果在行驶时婴儿或儿童保护装置必须放在前座，则必须使用面向前的婴儿或儿童保护装置。无论安装在哪个位置，一定要正确固定婴儿或儿童保护装置。请记住，在发生碰撞或紧急制动时，没有固定的婴儿或儿童保护装置可能移动并撞伤车内其他乘客。即便没有婴儿或儿童坐在里面，也必须将所有婴儿或儿童保护装置正确固定在车内。


电动升降餐桌

车辆行驶时，请将前部小桌整理整洁。


小桌板边缘最大承重 25KG，中心最大承重 50KG。

升降餐桌使用：

餐桌可以电动升降，按键位于座椅后置柜旁边。

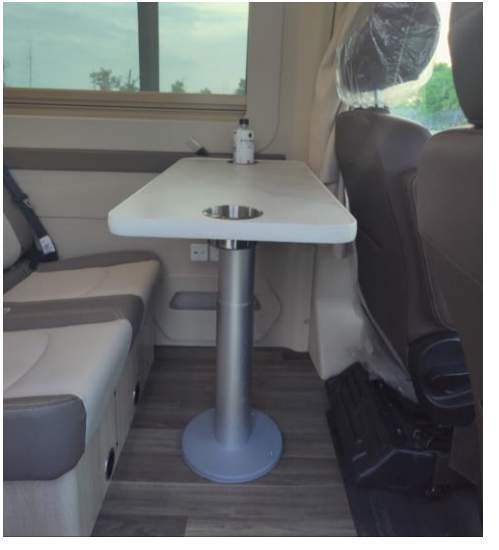



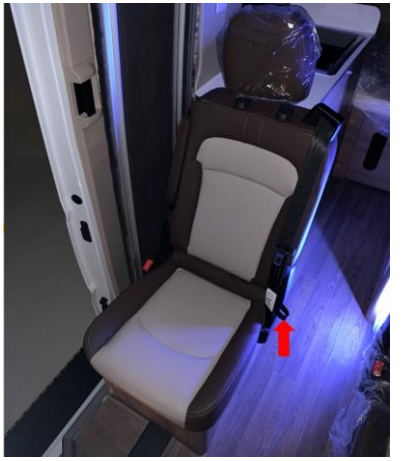

注意
因座椅为 PVC 面料，易燃，请不要在座椅上抽烟，以防火星掉落在坐垫上引起火灾。

前部单人座
（请以您的车辆实际状态为准）


车辆行驶时，请将座椅安全带扣好。

PVC 面料座椅具体操作：拉动拉带，调节靠背倾斜角度。

卡座上部吊柜

请勿将锋利、沉重或液体物品存放在吊柜内。以免坠落时对人员造成伤害。

吊柜内摆放物品最高质量 5KG。

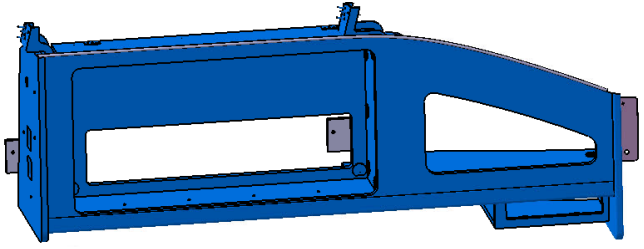

无柜门，此区域布置壁挂空调。

注意
吊柜表面为高光漆面时，严禁用含有砂砾的抹布清洗。

橱柜上部吊柜

请勿将锋利、沉重或液体物品存放在吊柜内。以免坠落时对人员造成伤害。

吊柜内摆放物品最高质量 5KG。



吊柜门操作：门锁按下，外拉锁把手即可打开锁门。

注意
吊柜表面为高光漆面时，严禁用含有砂砾的抹布清洗。

卫生间
（请以您的车辆实际状态为准）

当心卫生间地面湿滑，防止摔倒。

车辆卫生间使用时，请注意顶部排风扇，当心撞头。

车辆卫生间为：整体式。



使用：洗浴时，可以将浴帘拉起来，避免水通过门缝溢出。

提醒：洗浴前后都需检查污水箱水位，以免水溢出来。

卫生间天窗

具体操作请参阅“车顶排气窗”。

卫生间晾衣架和毛巾架



使用：将晾衣架从卡扣上脱开，即可使用。

抽取座便器

当心卫生间地面湿滑，防止摔倒。
卫生间使用时，请注意顶部排风扇，当心撞头。

盒式马桶主要由两个主要部分组成：一个是固定安装的马桶；另一个是可拆卸的黑水箱。具体使用方法：

一、马桶使用

1、在马桶使用前要保证黑水箱中要有 1L 以上的水，并按 1:20 的比例加入降解液；

2、在家居控制面板上打开水泵开关；

3、从左往右拨动“手柄”，排泄物会落入车底黑水箱中；

4、按下“蓝色冲洗按钮”冲洗马桶，可倒入一点蓝色降解剂去味；



5、黑水箱满指示灯亮提醒（如下图所示）；



6、冲洗干净后确保拨回“手柄”，关闭黑水箱阀门；

注意
使用时不得将纸、布、菜叶等杂物投入座便器内以防堵塞。

二、黑水箱使用

1、排空座便器内水，如图沿箭头方向向下推动打开座便器阀门，沿箭头方向向上推动关闭座便器阀门。



2、插入钥匙旋转，两手同时向下按钥匙孔和下孔，打开黑水箱；



3、沿箭头方向提起固定拉手，并将水箱往外抽取，并提到厕所或指定排污点；



4、将排污管转到如图排污位置，打开盖子倾斜黑水箱，同时按下空气减压阀，排秽物会缓缓流出；



5、倾倒完毕后需用清水冲洗黑水箱，并在黑水箱中倒入适量降解剂和清水，方可重新使用。



提醒：马桶黑水箱容量是 20L，一般 2~3 天就要倾倒清洗一次。

后部床铺

（请以您的车辆实际状态为准）

横床床铺类型为：上下铺。

上铺上面有 2 块床垫总成，下铺上面有 3 块床垫总成。



注意
法律规定房车在行驶过程中，乘客必须系安全带。在车辆行驶时禁止躺在床上，禁止随意走动，禁止在行车过程中煮饭。建议大家在驻车平稳状态下躺在床上休息或做饭！房车出行，安全第一！ 后部床最高承载为 100KG。

后部床柜门锁

（请以您的车辆实际状态为准）





使用：拉出门锁按钮，锁舌弹出，外拉锁按钮即可打开锁门。关闭时将锁舌按入即可。

上铺爬梯

（请以您的车辆实际状态为准）

类型一：





使用：向外拉开，打开上铺爬梯，向内折起，关闭上铺爬梯。

注意
不就寝时，请将上铺爬梯折起，以防碰擦、刮伤。

类型二：

纵床床铺类型为：上下铺。

上铺上面有 2 块床垫总成，下铺上面有 3 块床垫总成。



上铺



下铺

电器设备使用

家居显示及控制面板

注意
车辆上大多数电器设备使用前需要将控制面板上的电源开关打开，并只能在正常电压范围（11V-14V）内工作**（以实车状态为准）**。

家居显示控制面板是房车整车功能件的集成控制与交互中心，主要由①触控主屏、②旋钮小屏、③触摸按键三部分组成。



1 **开机：**您需要向内长按②旋钮小屏以唤醒家居显示控制面板，开机时，②旋钮小屏亮起，同时①触控主屏播放开机画面，且③触摸按键正常亮起，此时，所有触摸按键均可操作（四个按键分别为照明、水泵、逆变、供热）。



2 待机： 等待约 15 秒后，家居显示控制面板开机完成，并显示默认待机主页面。



3 **关机：**您需要向内长按②旋钮小屏以关闭家居显示控制面板，您可以选择“右滑关机”或“重启”，关机时，①触控主屏播放关机画面，等待约 15 秒后，系统关闭。





二、 待机页面



1 **语音：**语音精灵，您可以通过“你好，小迈”来唤醒她；

2 **车况：**监控房车水电量，您还可以点击右上角“…”图标，进入车况详情页面查询更多信息；

3 **控制：**“常用”子模块下，您可以控制房车各类电器设备的开关；“辅助”子模块下，您可以完成更多电气设备的多种控制功能；您还可以点击右上角“…”图标，进入控制详情页面解锁更多控制功能；

4 **时间：**显示时间，年月日、星期等信息；

5 **空调：**您可以点击 按钮，快速打开空调，并进行空调温度和模式的调节，您还可以点击右上角“…”图标，解锁更多的功能；



6 **天气：**显示天气状态，您可以通过语音查询天气情况；

7 **音乐控件：**显示当前正在播放的音乐信息，您可以操作音乐播放/暂停或切换上/下一首；

8 **场景：**您可以点击任意场景按钮，开启对应场景功能，您还可以点击右上角“…”图标，解锁更多的场景配置功能；

9 **消息推送：**点击图标，您可以进入消息页面，查看系统推送信息详情；

10 **温湿度：** 您可以看到温湿度显示，依次为车内温度，车内湿度，车外温度；

11 **第三方应用：**您可以点击图标，搜索您想要的音频资源；

12 **下拉状态栏：**您可以一键下拉使用音量/亮度调节、省电开关，白天/夜晚模式切换、熄屏等功能，您还可以点击“设置”按键，解锁系统设置功能；

在任何界面，下拉后点击“首页”，您都可以回到初始页面；

您可扫描页面左侧的二维码下载“上汽大通房车”APP，解锁智能无线控制功能。

三、 车况模块

车况模块位于页面最左侧，如下图区域：



您可以点击车况模块右上角“…”进入二级界面

1、水和电

主要显示电池电量、清水箱水量、污水箱水量等信息。



显示水电量百分比：用以控制首页及二级页面水电量详情显示（百分比参数）的开关；

提示/预警推送功能：当清水箱水位低、污水水位高或电池电量低等工况下会推送预警信息，信息可通过操作右侧 图标关闭。



2、DGS

DGS页面显示：车辆可选配DC48V双发电机电源系统，“DGS”页面可以显示48V发电机的电压，电流以及充电功率参数。

提示/预警推送功能：系统会监控并推送故障信息，信息可通过操作右侧 图标关闭。



3、锂电池

锂电池页面显示：电池的工作状态，电压，电流，电量（SOC）等信息。

提示/预警推送功能：当锂电池内部发生故障时，工作状态栏会显示“异常”，系统会监控并推送故障信息，信息可通过操作右侧图标关闭。



环境温度≤15℃，对锂电池进行充电时，锂电池进入同步加热模式，电池显示“加热”图标。



当锂电池内部出现异常时，电池显示“故障”图标。



4、逆变器

逆变器页面显示：逆变器的工作状态，逆变电压，输出功率，充电电流等信息。

提示/预警推送功能：系统会监控并推送故障信息，信息可通过操作右侧 图标关闭。



5、太阳能

太阳能充电管理页面显示：太阳能充电单元的工作状态，12V侧电压/电流，48V侧电压/电流，发电功率，日累计发电量等参数。

提示/预警推送功能：系统会监控并推送故障信息，信息可通过操作右侧 图标关闭。



6、配电盒

交流配电盒页面显示：监控市电接入状态，显示市电电压、频率参数，当接入电源出现火零线反接的故障时，会推送预警信息，点击“反接”按钮，可纠正火零线线序。



7、DCDC

DC/DC页面显示：显示设备工作状态、12V侧电压/电流，48V侧电压/电流参数。

提示/预警推送功能：系统会监控并推送故障信息，信息可通过操作右侧 图标关闭。



8、直流快充

直流快充页面显示：显示设备工作状态、充电桩连接状态、充电桩电压/电流，锂电池电压/电流、直流快充充电时长、充电电能等参数。

提示/预警推送功能：系统会监控并推送故障信息，信息可通过操作右侧 图标关闭。



四、 控制模块

控制模块位于主页面中间部位，如下图区域：



您可以点击控制模块右上角“…”进入二级界面

1、电源开关

您可以在“电源开关”子模块中实现对电器的“打开”或“关闭”操作；



电器右上角圆点图标在电器关闭时呈“灰色”，在电器正常打开时呈“高亮青色”，而在电器故障时，则呈“高亮红色”。

提示/预警推送功能：系统会监控并推送故障信息，信息可通过操作右侧 图标关闭。



您可以点击“逆变器”左侧的调节开关，操作逆变器降噪模式设置和充电限流设置。




2、灯光控制

在灯光控制子模块中，您可以实现整车多种灯光的独立控制。电器右上角圆点图标在电器关闭时呈“灰色”，在电器正常打开时呈“高亮青色”，而在电器故障时，则呈“高亮红色”。

提示/预警推送功能：系统会监控并推送故障信息，信息可通过操作右侧 图标关闭。



您可以点击“照明灯”左侧的调节开关，操作调整照明灯的色温、亮度，或者律动灯的颜色、亮度。

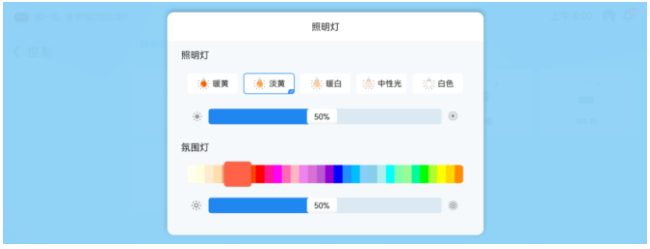

3、日常用水

在日常用水子模块中，您可以实现水泵开关或冷热水切换控制。如果您在点击“热水”按键之前，已经提前打开“供热”功能，当您再次点击“热水”按键时，加热器和水泵会一起被关闭，如果此时您仍然需要暖风，请再次打开“供热”功能。



4、排水阀

您可以在这里控制整车所有的排水阀“打开”或者“关闭”，包括清水箱和污水箱。



每一次打开或者关闭排水阀，都需要需要等待大概5秒种的时间。





5、辅助功能

您可以在辅助子模块下实现对所有机电设备的操作控制。



① 防冻系统：开启防冻系统，可在连续低温工况下保障您用水舒适。

防冻系统可在既定温度下（出厂默认值：车外温度≤0℃或车内温度≤1℃或水温≤6℃，不同条件触发不同防冻策略）自动运行，也可根据您的需求设置“强制开启”。


防冻系统支持“洗澡预热”功能，开启后可以将清水箱存水逐渐加热至您设定的目标温度值。您可以根据需求设置想要的温度及预计洗澡时长，预约温度20~40℃可设置，初始为30℃，预计洗澡加热时长20~240min可设置，每20min一档，初始为180min。




提示/预警推送功能：系统会监控并推送故障信息，信息可通过操作右侧 图标关闭。



② 新风系统：实时监测车内空气质量（即PM2.5和CO2浓度）并净化车内空气。

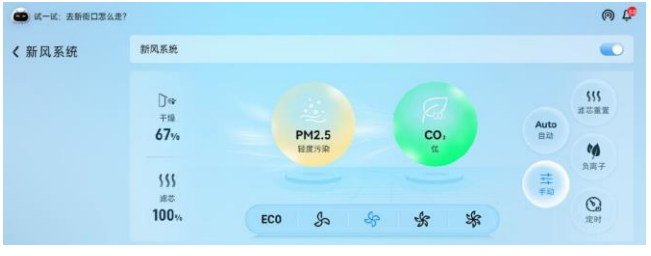


您可以在新风系统页面完成模式、风量、定时等调节；也可以控制负离子开关。

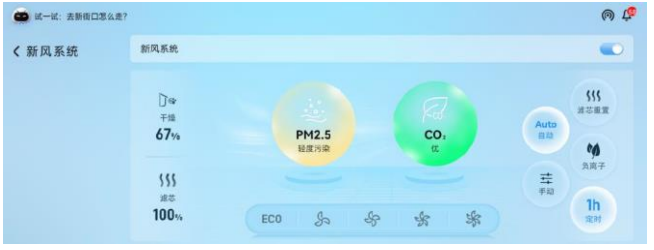



若您需要更换滤芯，请在更换后按下“滤芯重置”按键，再次激活滤芯。

③ 油电联动：开启智能补电，可进入“有油就有电”模式，最大程度支持您无忧用电。

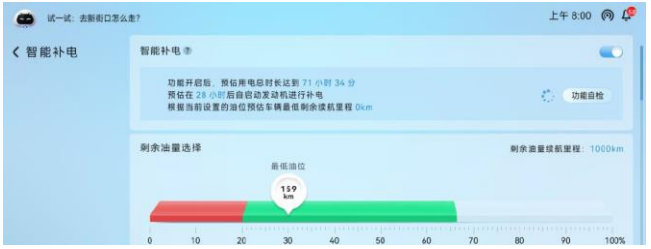

您可以根据实际使用需求，滑动设置您期望预留的剩余油量（即续航里程），设置完成后，系统会在功能有效时段范围内持续运行油电联动策略，直至油箱剩余油量（或续航里程）趋于设定值后停止；（系统设置最低油量限制，当油箱液位≤20%时，油电联动功能将无法使用！）

自检功能说明：



您可以在智能补电页面根据您的实际车况和使用需求，选择“更安静”（噪音小，油耗低，发电量低）或者“更快速”（噪音相对较大、油耗相对较高，效率相对较高）的模式。您还可以在页面底部设置油电联动功能的生效时长，选择6小时到48小时区间或者持续启动。

使用油电联动功能，请务必确保车周环境安全，将车停放在平整、无杂物、无遮挡的路面！



提示/预警推送功能：系统会监控并推送故障信息，信息可通过操作右侧 图标关闭。




④ 电动拓展舱：您可以在拓展舱页面实现左拓展舱或者后拓展舱的独立控制或者联动控制。

使用拓展舱，请务必确保车周环境安全，将车停放在平整、无杂物、无遮挡的路面！



提示/预警推送功能：系统会监控并推送故障信息，信息可通过操作右侧 图标关闭。

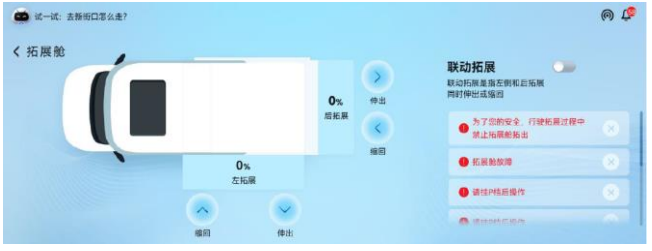

⑤ 电动窗帘：

您可以根据使用需求，选择关闭防蚊帘/纱窗（仅防蚊帘/纱窗状态）。



您可以根据使用需求，选择关闭遮阳帘（仅遮阳帘状态）。



您可以根据使用需求，选择将窗帘完全打开。



⑥ 电动遮阳篷：您可以在此页面下实现电动遮阳篷的展开或者回收控制。

在展开或者回收遮阳篷时，需要长按“展开”或者“回收”按键，松手即停。

使用电动遮阳篷，请务必确保车周环境安全，将车停放在平整、无杂物、无遮挡的路面！



提示/预警推送功能：系统会监控并推送故障信息，信息可通过操作右侧 图标关闭。



五、 空调

空调模块位于主页面中间部位，如下图区域：



您可以点击首页空调模块 按钮，快速打开空调，并进行空调温度和模式的调节，您还可以点击右上角“…”图标，解锁更多的功能；

您可以点击控制模块右上角“…”进入二级界面

在空调主界面，点击 可开关空调，点击（内）左侧“+”或“-”图标，可以设置空调温度提高或降低。点击（内）右侧“+”或“-”图标，可以设置空调出风量提高或降低。



点击（外）左侧或者（外）右侧可设置空调工作模式（注：节能和强劲模式仅支持制冷）。

点击定时按钮，可以进入空调定时设置界面。设置成功后，空调主界面定时按钮会显示设置的时间值。



提示/预警推送功能：系统会监控并推送故障信息，信息可通过操作右侧图标关闭。



六、 场景控制

场景控制模块位于主页面右下部位，如下图区域：



您可以通过首页“场景”模块，快速进入选中的场景，您还可以点击右上角“…”进入二级界面，解锁丰富的场景配置功能。

1、场景首页显示



您可以点击场景卡片右上角“”图标，在弹出的对话框中，按照实际使用需求定义初始页面显示的场景【注：最多同时显示4个场景】。



2、默认场景配置

系统配置8种默认场景：睡眠、早安、洗澡、做饭、回家、离家、观影、篝火。

每一种默认场景都自带出厂默认功能配置组合，您可以点击场景卡片右上角“…”，进入场景编辑界面以获得更符合您使用

需求的功能配置组合。




“执行设备“板块支持丰富的自定义设置，可实现各个设备在既定场景下的功能编辑，用户可根据需求选择“开启“或”关闭“。如该设备初始定义为”开启“状态，点击”删除设备“可直接关闭该设备，共包括6个设备的电源开关、4种灯光、5个多功能模块的自由组合配置。

电源开关类功能：安防、逆变器、供热、蓝牙功放、影音、水泵；

灯光控制：照明灯、律动灯、左外灯、右外灯；

若您选配智能灯光，可以在场景下定义照明灯的亮度、色温，氛围灯的亮度、颜色等参数。

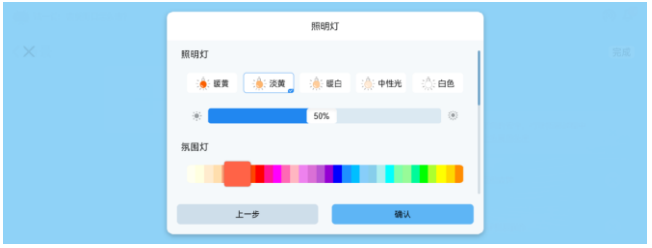

多功能模块：防冻系统、空调、新风系统、电动窗帘、智能补电。

您可以自由定义组合各个模块的场景化功能，比如定义某一场景下“补电”策略的运行模式在、逆变器的降噪设置、新风系统的运行模式、空调的功能预设等等，如下图示（仅例举部分）：





带“ “图标的设备支持定时设置：





单个场景支持自定义触发时间周期，如下图示：



配置完成所有功能组合后，按“完成”键使预设场景生效。（注：回家场景和离家场景可以绑定关联，关联后会触发灯光迎宾功能。）



3、自定义场景

您可以点击十字形区域，自定义一个全新的场景，执行设备的操作流程与默认场景编辑一致。



七、 系统设置

1、有线网络

您可以在此界面根据实际使用需求来滑动设置第三方应用程序和语音精灵的联网权限。

2、桌面和壁纸

您可以在此界面切换选择不同的壁纸。

3、字体设置

您可以在此界面切换选择不同的字号。

4、显示和亮度

您可以在此界面切换选择系统模式（白天/夜晚/自动）或者调节屏幕亮度。

您还可以在此界面自定义熄屏策略，按照实际使用需求配置触

控主屏、旋钮小屏和触摸按键的熄屏顺序。

5、声音

您可以在此界面按照实际使用习惯调节系统中不同功能的音量。

系统支持低电量播报功能，当锂电池电量过低时，语音精灵会主动预警提示，该功能支持设置有效时间段。

6、时间

您可以在此界面设置主界面使用的时间时区，时间格式，及时间校准。

7、帮助

您可以在此界面查看家居控制系统的用户使用说明书及操作指导。

系统支持语音查询操作说明，包括：座便器、遮阳棚、座椅、炉灶、窗户、支撑腿、中门等。

8、系统

您可以在此界面查看房车内主要电器设备的功能版本，您还可以在此界面下部位置触发“恢复出厂设置“功能。

家居开关
（请以您的车辆实际状态为准）

包括：照明灯开关、遮阳棚灯开关、卫生间开关、氛围灯开关、厨房灯开关，阅读灯开关。


照明灯开关：打开、关闭照明灯。



氛围灯开关：打开、关闭氛围灯。



阅读灯开关：打开、关闭阅读灯。

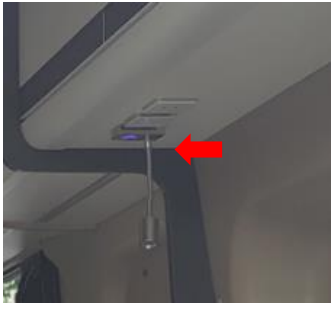



尾床大对柜储物舱灯开关：开/关由灯自带开关控制。

卡座右侧灯带开关：开/关随侧移门开启、闭合状态控制。

辅助电瓶充电
（请以您的车辆实际状态为准）

注意
车辆辅助电瓶不能进行深度放电，请最好在家居控制面板上提示电池电压低时就为辅助电瓶充电。

车辆有两种充电模式：

1、市电接入充电

市电接入充电请参阅“外接市电接口”。

提醒：在控制面板上总电源未开机时，插入市电，通过逆变器可以为后部电瓶充电，日常电瓶保养时可以按此方案进行。

2、原车发电机辅助充电（需启动车辆）

在未有市电接入情况，可以通过启动车辆，通过 DC/DC 为后部电瓶充电。

注意
通过启动车辆充电只是备用方案，不可以作为后部电瓶唯一充电方式。使用频繁的车辆应定期（1 周左右）用市电接入充电形式为后部电瓶充电。长期存储车辆需每 30 天进行一次市电接入充电进行电池维护（时长 8 小时）。

车内交流插座

使用时注意用电安全，不要让儿童接触到车内 220V 插座-高压危险！

请勿将手指、导电物体插入到 220V 插座。请将液体物品放置在远离 220V 插座地方。

请勿在车辆处于潮湿和不通风环境下使用 220V 插座。


车内逆变器最大额定功率为 3000W，所有交流插座的电功率总和不得大于 3000W，单个交流插座电功率不得大于 800W。

请勿同时使用电磁炉与大功率外接设备（在电磁炉使用时其他用电功率的总和不得超过 1800W），否则将引起逆变器过载保护。

外接市电总功率 3500W，整车用电功率（包括驻车空调）总和不得超过 3500W。提醒：驻车空调在外接市电和驻行车的情况下都可以使用。

车内插座分别处于双人卡座左前处、橱柜立板处、右侧 C 柱立板处。



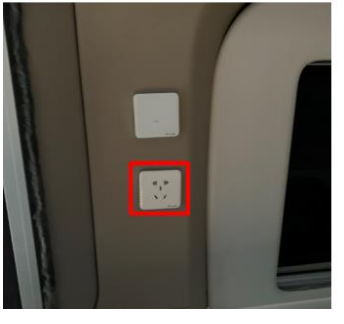

车内 USB 插座
（请以您的车辆实际状态为准）

请勿将手指、导电物体插入到插座内。请将液体物品放置在远离插座地方。

全车共有 2 个 5V USB 插座，额定输出电流为 2.1A，分别处于双人卡座左前处、橱柜上部吊柜处。



提醒：USB 插座可以为手机，PAD 及其他 USB 设备供电。请根据实际使用接入相应设备。

直流冰箱

冰箱内部不能直接接触液体。
冰箱需要定期清洁除霜。
行车过程中确保冰箱门上锁。


提醒：需将控制面板上的总电源开关与冰箱开关同时打开。

目前房车上采用的直流冰箱品牌为：

INDEL：车载冰箱。

冰箱操作：

1、必须上拉冰箱门锁后才能将冰箱门外旋打开。

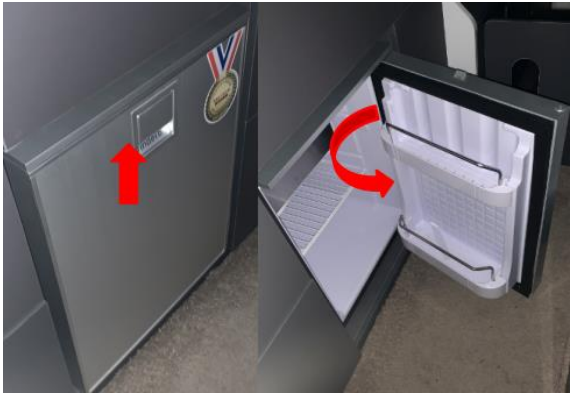

2、冰箱内温度有机械旋钮调节。

冰箱右上方有温度调节按钮旋转，数字变大为温度降低。



注意
如冰箱内存储有容易变质食品时，下车时不建议将控制面板上的总电源关闭。

提醒：在后部电瓶电量充足的前提下，后部电瓶单独接入冰箱使用时长可达 30 小时以上，因为冰箱在达到设定温度后，会停止工作。

1、 阿雷纳车载冰箱（96L）操作：

按动按钮后转动，可打开冰箱。




车内照明
（请以您的车辆实际状态为准）

LED 灯具清洁时请将灯具关闭，并用干净湿布清理灯具表面。

提醒：车内照明使用前需将控制面板电源按键打开。

车内常规照明分为以下：

照明灯：由控制面板和橱柜立板处开关共同控制。

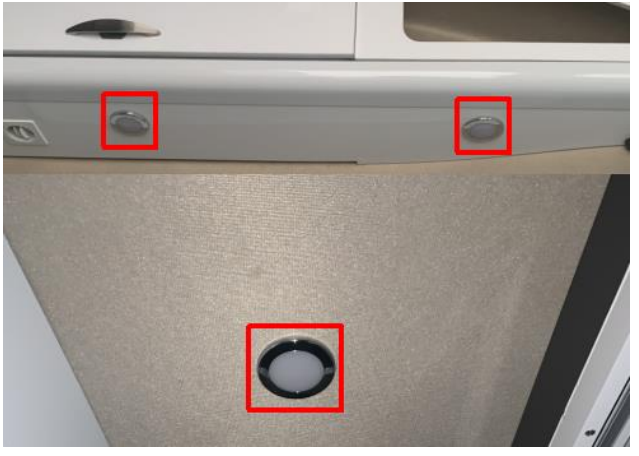

厨房灯：由右侧 C 柱立板处开关控制。



卫生间灯：由卫生间门框处开关控制。



尾床大对柜储物舱灯：由灯自带开关控制。



阅读灯：由阅读灯底座中间的触摸开关控制。



氛围灯：由控制面板和橱柜立板处开关共同控制。



注意
车辆电池电压过低时（25%以下），车内可能导致照明灯无法开启，需及时提前给电池充电（请参阅“辅助电瓶充电”）。

车外照明

LED 灯具清洁时请将灯具关闭，并用干净湿布清理灯具表面。

遮阳棚灯：只能由家居控制面板上的遮阳棚灯开关控制。



提醒：车外照明使用前需将家居控制面板电源按键打开。

注意
车外照明安装在遮阳棚下部，使用遮阳棚时请注意不要用摇杆撞击灯带。

烟雾报警器

烟雾报警器安装在内饰顶棚上。



CO 报警器

CO 报警器安装在内饰顶棚上。



电磁炉

电磁炉使用结束后严禁用手直接触摸，防止烫伤。

电磁炉为独立控制面板。



电磁炉在逆变器打开或外接市电情况下得电，开关方式如下：

1、打开电磁炉开关（独立控制面板）。

2、根据所需要烹饪种类选择火力大小。

娱乐影音

娱乐影音分为两种，一种为智能电视，另一种为卫星电视。**（以实车状态为准）**



使用须知：

1、车辆行驶时，请不要将娱乐系统音量调至最大，避免影响驾驶员注意力集中，从而影响行车安全。

2、娱乐影音系统使用时需将控制面板上的总电源开关打开。

3、由于网络与市场上的视频质量参差不齐，因此一些质量较差的视频使用时，可能会出现视频不能识别无法播放、视频播放出现画面部分马赛克或停顿现象。

4、特别高或者特别低的温度会干扰娱乐设备正常功能。一旦车内温度回到正常范围，即可恢复正常功能。如不能恢复，请联系本公司授权服务商进行检修。

5、如果车内娱乐影音设备发生故障（电源不通、无图像、无声音）或者处于异常状态（内部有异物、进水、冒烟或者有异味），请勿私自打开设备机盒、拆卸机体。应当立即切断电源，并联系本公司授权服务商进行检修。

6、智能电视操作详见智能电视操作手册。

智能电视

为了您的安全，请尽量不要在驾驶时观看视频和操作机器；开车时请将音量调到能清楚听到

外界声音的水平。开始操作前，请详细阅读本手册以及系统的其他手册，了解本使用手册和机器上的相关安全提示和警告标识，阅读完之后放在随手可及的地方以备随时参考。

- 首先请注意交通安全。
- 如您在操作本系统遇到困难时，请将车停放在安全的地方后操作。
- 勿让儿童操作本机器，以免造成人身伤害或机器损坏。
- 在使用卫星导航功能时请遵照交通规则驾驶。
- 请不要在禁止使用电子设备或严禁明火的地方使用，如：加油站、酒厂、电磁强干扰地区等，否则可能造成危险。
- 不要自行保养、维护、安装本机器。在接通电源的情况下请勿安装或维修本机，由未受过电子设备或车辆附件安装训练或缺乏经验的人员安装及维修本机器非常危险。
- 不要把本机器贮藏或安装在阳光直射的地方，也不要将其置于其他有害物质环境里，特别是液晶屏。如果安装的时候，液晶屏正好处于空调器通风道附近，请保证凉风或者热风不要直接吹到机器上，否则可能损坏机器，甚至对汽车或者人身产生伤害。
- 切勿用一些尖锐的物体刮划显示屏，不要拿硬物大力按压显示屏，否则会造成显示屏或触摸屏的损坏。
- 为了保证机器正常运转，防止火灾或电击发生，请不要将机器暴露在潮湿的空气中，更不能将液体洒落机器上。

水路设备使用

水路防冻坏排水操作指导



房车水路系统在低温冰冻前需实施排空操作，严禁带水冰冻和工作，造成破坏不属三包范围

操作步骤：

1、排空水箱。打开水箱排水阀，排空水箱。

2、排空管路、热水器（过水热）。

a) 水龙头及热水器支路排水。将一个水龙头开启至冷水最大，强按水泵开关至无水排出；再开启至热水最大，强按水泵开关至无水排出，期间其余用水功能件关闭。其他水龙头也按此操作。

b) 马桶支路排水。一人按压马桶开关（盒式马桶），另一个人强按水泵开关。

c) 打开车辆底部排水阀。


d) 至此水路排净。

e) 开启水路系统各阀门（冷热混水龙头放置中间状态）至非冻害天气后再关闭，正常加水使用。

清水箱

横床布局清水箱安装位置在后床铺右侧下面

纵床布局清水箱安装位置在洗手池下面

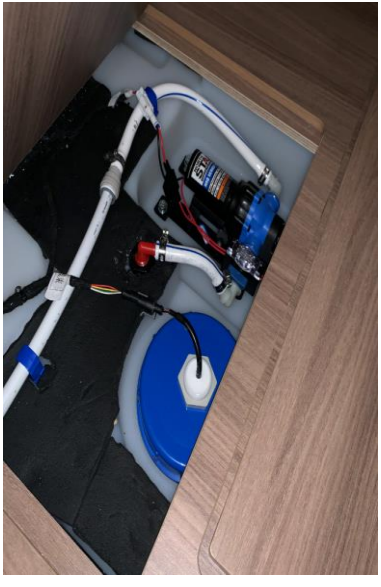



注意
清水箱容积为 150L，当水位不足时请及时加水。冬季时请及时排空水箱内清水。在车辆长期存储时也需要将水放光。清水箱排水阀位于橱柜右下侧。

清水箱水位指示请参阅“车辆水路使用”。

清水箱加水操作请参阅“外接重力加水口”。

清水箱放水操作：

1.先旋开清水箱排水阀外面的盖板。



2.将水箱出水口处阀门逆时针旋转打开阀门，放水完毕后将阀门复位。



注意
当家居控制面板上的清水箱水位显示为 0 时，水箱内可能还有残余水量。在车辆进行存储前，请务必进行放水操作。清水箱内存储的水为非直接饮用水。

外接接水软管总成





冷/热水管排水阀**（请以您的车辆实际状态为准）**

当室外温度低于 4℃时，需关闭水泵，打开水龙头，再打开冷/热水管排水阀阀门，以放清供水管路的水，避免冰冻破坏管路。

冷/热水管排水阀安装在车辆底盘右侧中部位置。



污水箱


污水箱安装在车辆底盘右侧中部位置，尽量不要行驶在颠簸不平路面，以免碰破水箱，造成财产损失。

注意
污水箱容积为 70L，冬季时请及时排空水箱内污水。在车辆长期存储时也需要将水放光。污水箱排水阀位于车辆底盘右侧中部位置。

污水箱排水操作有 2 种类型：手动式或电动式。

手动式：

利用随车工具里开口扳手夹紧排水阀手柄逆时针打开排水阀，放水完毕后将阀门复位。**（请以您的车辆实际状态为准）**

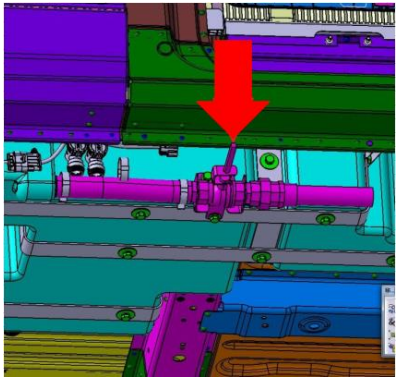


电动式：

打开家居控制面板 12V 电源，在左侧触摸屏上点击清水箱图标 2 次，出现电动排水阀图标，再点击一次电动排水阀图标，即可将污水排完。**（请以您的车辆实际状态为准）**



污水排放说明：

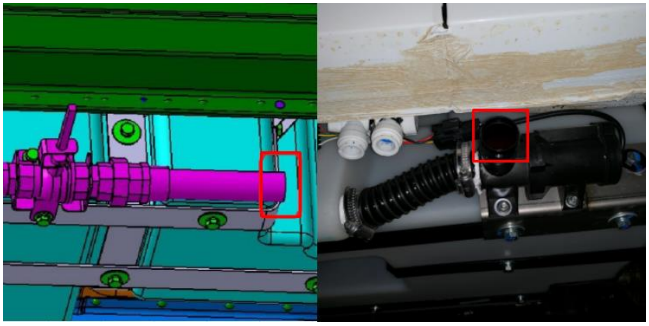

排灰水时请在有下水道地方排放掉，注意环境卫生！排放口如图所示。

提醒：即使没有储满也要尽量随时排放污水箱和黑水箱，以保证房车的卫生及日后使用。

厨房水龙头
（请以您的车辆实际状态为准）

在使用厨房水龙头时，请注意热水，防止烫伤。

车辆水路第一次使用时，需要打开龙头冷水档将管路内空气排空。

提醒：在使用水龙头之前请将水泵打开。

使用：

龙头把手旋转至左（上）侧为热水（红色标示）；

龙头把手旋转至右（上）侧为冷水（蓝色标示）；

龙头把手压下为关闭水龙头。



卫生间水龙头
（请以您的车辆实际状态为准）


在使用卫生间水龙头时，请注意热水，防止烫伤。
车辆水路第一次使用时，需要打开龙头冷水档将管路内空气排空。

提醒：在使用水路之前请将水泵打开。



卫生间水龙头水路开启方式与厨房水龙头一致。

提醒：卫生间水龙头可以抽出（如图所示），挂至卫生间壁，当淋浴头使用。**（请以您的车辆实际状态为准）**

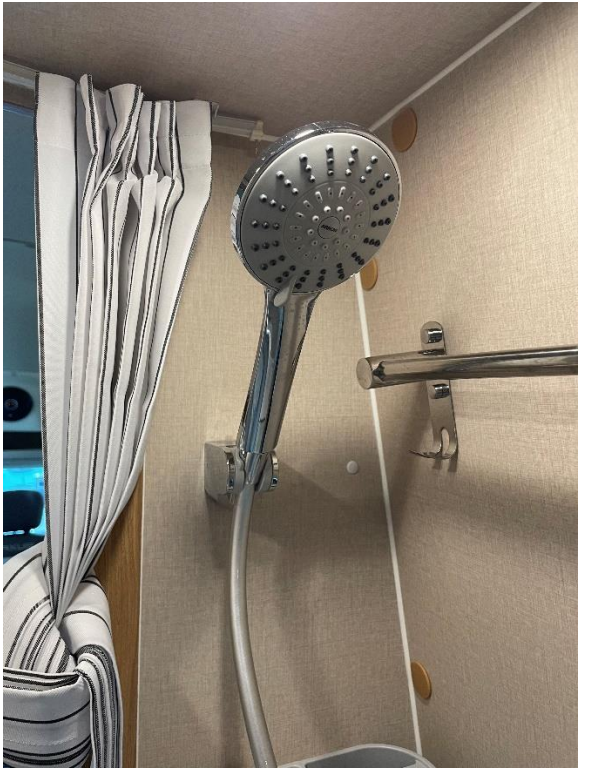

驻车加热器

不要在车库或其他空气不流通场所中内使用燃油热水器，以防止窒息及尾气中毒。
燃油热水器可以作为车辆辅助加热装置及后部驻车暖风使用。

提醒：驻车加热器操作前先打开家居控制面板上的总电源开关，再按控制面板触摸屏或物理按键供热按钮。



驻车加热器使用流程：


1、打开控制面板触摸屏或物理按键供热按钮。

2、等待驻车加热器运行约 10-15 分钟后，开启热水龙头。

注意
要是进行沐浴时，请等待驻车加热器运行约 30 分钟后，再开启热水龙头。

3、请等待风扇运行约 5 分钟后，后部暖风机机口出暖风。

提醒：驻车加热器运行后，排气管会有尾气排出（如图）。

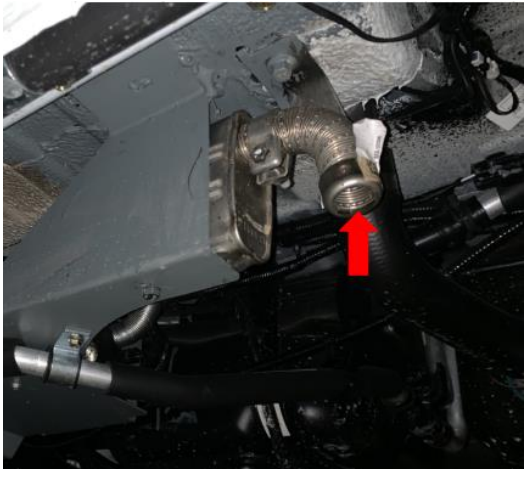

注意
燃油加热消耗原车油箱油料，当使用燃油热水器前，请根据油箱油量来选择使用时间。燃油热水器部分负荷每小时消耗燃料约为 0.4L，满负荷约为 0.7L。 在油表警告灯亮起时，请勿使用加热器，请尽快加油，当驻车加热器因油箱缺油无法启动时，禁止再次启动加热器，并立即前往 4S 店进行检查。

现象	现象分析
水不热	未工作/开关未开/流量过大超过热交换能力（可将水流变小来实现舒适温度）

故障与诊断

电器设备
（请以您的车辆实际状态为准）

使用车辆内部电器设备前，请打开房车电源，如需要使用驻车空调等大功率设备，请接入市电（请参阅“外接市电接口”），并确保交流电源盒内的漏电保护装置在接通状态。

漏电保护装置

该装置位于柜体左侧的交流电源盒内，可在交流电源电路发生短路或过载时，切断交流电源电路，在外接市电前，请确保该装置处于接通状态（拨档开关向上为接通状态）。**（请以您的车辆实际状态为准）**



空调设备
（请以您的车辆实际状态为准）

驻车空调一般故障表现为无制冷/制热效果，检修前请保证电源有电。

故障	可能造成的原因
房车全直流变频空调不工作	● 电源是否接通 ● 电压是否过低 ● 环境温度是否低于设定温度 ● 主开关有否打开
房车全直流变频空调报警	● 断开电源后重新上电 ● 检查连接线是否有松动
压缩机长时间工作	● 夏季外部环境温度高，房车全直流变频空调长时间连续工作属于正常现象 ● 车门没有关好或处于敞开状态 ● 开启车门次数过于频繁
噪声大	● 检查螺钉是否松动 ● 检查部品是否开裂

提醒：当驻车空调控制面板出现下表显示时，则说明房车全直流变频空调出现了故障，应尽快联系维修人员。

故障代码

故障	故障代码描述	解决方法
E01	压缩机温度过高	关闭房车全直流变频空调，待压缩机温度降至启动值时，再新启动房车全直流变频空调
E02	室内风机转速异常	检查接线是否松动或电路板故障
E03	室外风机电流异常	检查接线是否松动或电路板故障
E04	室内/压缩机传感器故障	检查接线是否松动或电路板故障
E05	室内/压缩机传感器故障	检查接线是否松动或电路板故障
E06	电压监测 48V 异常	断电后重新上电
E07	压缩机/驱动模块综合故障	请联系售后维修人员
E08	压缩机/驱动模块综合故障	请联系售后维修人员
E10	室内外通讯异常	检查接线是否松动或电路板故障
E13	外机与驱动基板通讯异常	检查接线是否松动或电路板故障
E16	电压监测 48V 异常	断电后重新上电
E17	室内/室外盘管传感器故障	检查接线是否松动或电路板故障
E18	室内/室外盘管传感器故障	检查接线是否松动或电路板故障
E19	室外风机转速异常	检查外风机保险丝是否熔断或电路板故障
E21	室外环境温度传感器短路或断路	检查接线是否松动或电路板故障
E22	显示基板与室内基板通讯异常	检查接线是否松动或电路板故障

水路设备



水路设备一般故障表现为漏水及无水现象，在检修前请关闭水泵打开水龙头，为水路泄压。

水路设备在正常使用前都需打开控制面板上的总电源及水泵开启，并同时要确保清水箱有水。

注意
当出现漏水现象时，首先将漏水处连接处重新连接。如因结冰引起的管路破损，则需专业人员进行维修操作，切不可自行将管路改装维修。

设备	故障	故障分析
水龙头	无水	水泵未开/水箱无水/水泵处于保护状态
座便器	按下开关后无水	水泵未开/水箱无水/水泵处于保护状态

燃气设备
（请以您的车辆实际状态为准）



外接卡式炉发生故障时，请联系专业人员进行维修。不推荐客户自行维修。

维护和保养

定期维护



关于底盘车辆的维护请参考底盘车《用户保修保养手册》，并严格按照手册内容进行阶段性保养。

对车辆进行定期维护有利于您车辆的经济性，安全性和可靠性，必须切记确保车辆安全且适于道路行驶和车内设备正常适于的责任最终在于您自己（车主/操作人员）。

按照规定的要求对您的车辆进行定期维护将确保您的最大利益。

定期检查

车内电源、灯光、空调、冰箱、逆变、驻车加热器、水泵、烟雾报警器、CO 报警器、卡式炉、便携气瓶、微波炉、遮阳棚、智能电视、卫星电视（如有）、太阳能电池板（如有）、外接市电线、外接市电线转接线的功能是否正常。外推窗、橱柜门、卫生间门、座椅、床铺结构是否完好。在水路正常开启的情况下目测底盘是否有水、燃油以及其他泄漏。

进入长期存储之前检查

车内电器设备是否正常，后部辅助电瓶的标称电压是否是 48V。

冰箱内是否有不便于长期存储的食品。

水路内水是否还未放光。便携气瓶是否从车辆上拆除。

车辆长期存储期间，应每隔一段时间（20-30 天）对后部电瓶

进行市电接入充电。

车辆每次使用完毕后检查外推窗、橱柜门、卫生间门、座椅、床铺是否有松动现象。

建议在长时间不使用房车时，断开家居控制模块电源插头。

家居控制模块电源插头用于断开房车电器设备和辅助电池的连接，以更好的保持辅助电池电量。

提醒：家居控制模块电源插头位置在二排座椅右下侧**(以实车状态为准)**。



锂电池系统安全/运输/存储规范

维护安全规范

任何时候，严谨同时触摸电池箱体的正负电极-尤其是在维护开关未断开的情况下。

维护电池系统时，严谨佩戴手表、戒指、手链等金属饰品。

未经过安全培训，严禁私自进行维修作业。

在清洗车辆时，应避免水直接对冲高压元件以及电池系统。

严谨人为对电池进行挤压、刺穿、燃烧等破坏电池系统的行为。

电池系统的工作环境应无腐蚀性液体、爆炸性气体或破坏绝缘的导电尘埃，并远离热源。

高压连接操作“四大安全法宝”：绝缘手套、防护面罩/眼镜、绝缘鞋、防静电服。

维修工具需要采用绝缘工具，如绝缘固定扳手、绝缘活动扳手、绝缘十字扳手、绝缘棘轮扳手等。

行车时，遇到不明积水，请绕道行驶，请不要冒险涉水通行。

禁止将汽车底盘靠近火源或长时间暴漏在高温(>55℃)的

环境中，否则可能导致火灾。

请用规定的专用充电设备进行充电，禁止自行搭线，以免引起火灾或爆炸。

当电解液泄露时，应避免皮肤和眼镜接触电解液。如不慎误接触，应及时用清水冲洗接触到的部位并及时就医。

运输与存储规范

1) 锂电池在运输中需满足：电器接口进行保护 (盖帽)、电量在 50%~80%之间、配备 CO2 灭火器，并且小心轻放、向上、防潮、防晒、防火、防震动、防撞击、防跌落。
2) 电池最佳存储电量为 50%~60%，每 3 个月采用市电充电一次，满充到 100%，之后放电到 60%。
3) 采用干燥、无损害的有效包装，并保证堆垛层数小于 2 层。电池存储所处温度介于-40℃~+55℃之间，保持干燥状态(65±20)%RH，避开酸碱盐等化学药品，避免有害气体、尘土和烟雾。存储场所需配备消防措施，并注意通风。

危机处理方案

如发生火灾，迅速撤离现场，根据现场情况拨打报警电话。在保证人身安全的前提下，有条件的进行如下操作：

1) 如果电池线束冒烟起火，使用二氧化碳或者干粉灭火器喷射；
2) 如果电池起火，在远距离使用高压水枪灭火。
3) 如果因充电异常引起的火灾，务必第一时间关闭充电电源，再执行灭火动作。

冬季维护及保养

请在气温低于 4℃时就应将水路内泄压并排空水路内积水，否则气温持续降低至零下时，会导致水路系统冻裂。

水路泄压排水操作：

1、关闭车辆水泵，打开任意一处水龙头。







2、直至龙头完全无水流出，水龙头不要关闭。

3、排空水箱内水，请参阅“清水箱”、“污水箱”。

4、排空管路中水。请参阅“清水箱”节中“排水阀”。

注意
当清水箱低水位时，为了在冬天能够将水路剩余水排干，控制策略在原基础上增加了强制排水功能。这时需要先打开水龙头，长按控制面板上“水泵”按键，水泵开始强制工作将水路剩余水从水龙头排出，直至水龙头没有连续水流时松开“水泵”按键，水泵停止工作。

提醒：单次强排水，操作时间不超过 90 秒。冬季排水防冻，在上述操作前需要先打开清水箱和污水箱的排水阀，让水箱中存水先放掉。

- 驻车加热器

在冬季只需要将车辆内部水路泄压排水即可，驻车加热器热风取暖功能可继续使用。

其他维护

车辆长期存储前

车内冰箱、储物柜里的一切食物一定要及时取出，以防食物在车上发霉，发臭，在车上发出异味，造成车内空气污染，影响我们生活。

车内生活区的所有电源一定要确保断电

一是避免漏电，造成不必要的损伤。

二是车上生活区的电要时常外接充电，长时间用电不充的话，会亏电。

车内清洗

车内内饰材料分为：机织布、超纤皮与油漆表面。

机织布清洗：可以采用多功能泡沫清洗剂配合毛刷来进行清洗。

超纤皮与油漆表面清洗可以用干净湿布擦拭，如在超纤皮表面有顽固污渍，可以使用皮革去污剂，严禁使用带有挥发性及易溶性液体（酒精、橡胶水）擦拭油漆及皮革表面。

祝您用车愉快谢谢

附 1：房车保养项目清单

序号	保养项目/正常条件下的驾驶常规保养要求	里程（公里） 每隔 10000 时间（月数） 每隔 6 个月	建议检查步骤
A	车内部分		
A1	室内灯、氛围灯、室外灯、水泵控制系统、排风系统、指示灯、报警灯、充电系统等是否正常。	√	1
A2	检查逆变器，打开逆变器并查看车内插座是否有交流 220V 输出。	√	2
A3	测试烟雾报警器、一氧化碳报警器。	√	3
A4	卫星天线、电视机、电磁炉、冰箱功能检测。	√	4
A5	打开厨房水龙头，切换至热水档，查看出水是否有防冻液颜色，如有表示热交换器内泄漏故障。	√	5
A6	水龙头滤网检查，清理滤网杂质，若有损坏进行更换。	√	6
A7	检查驻车空调功能检测、滤芯更换等。	√	7
A8	检查卫生间、水池密封是否良好。	√	8
A9	检查马桶开关、报警装置及各机构。	√	9
A10	检查家居功能、锁止机构、固定螺丝。	√	10
A11	检查车顶天窗、外推窗及纱窗操作机构。	√	11
A12	检查车辆座椅滑道、旋转等调节功能。	√	12
A13	检查、处理辅助电瓶状态、电瓶桩头、12V、	√	13

	220V 搭铁点是否锈蚀、牢固。必要时处理紧固。		
A14	检查卡式炉和便携气瓶是否工作正常。	√	14
A15	门锁钥匙是否齐全。	√	15
A16	检查DC/DC变换器及其连接线束的状态是否正常。	√	16
B	**车外部分**		
B1	通道门检查密封及门锁是否完好。	√	17
B2	检查重力加水口。	√	18
B3	检查遮阳棚固定机构是否松动、支撑架有无变形。	√	19
B4	润滑遮阳棚操作机构。	√	20
B5	检查自行车支架、后爬梯等固定件是否牢靠。	√	21
B6	检查、清洁车顶太阳能电池板、接线盒密封。	√	22
B7	检查车顶卫星天线、排风扇、驻车空调外机，固定及密封性。	√	23
B8	检查驻车空调排水等是否正常。	√	24
B9	检查马桶污水箱，马桶门密封胶与边框胶是否老化开裂，马桶门内线束是否老化。	√	25
B10	检查外接市电接口及市电连接线束。	√	26
C	**底盘部分**		
C1	检查驻车加热器总成，是否有碰擦、固定螺栓紧固。	√	27
C2	检查燃油管路是否泄漏、固定是否牢靠及排气管角度是否正常。	√	28
C3	检查驻车加热器进气	√	29

	管、滤芯，必要时清洁或更换。		
C4	检查清水箱、污水箱有无破损、漏水、固定是否牢靠。	√	30
C5	检查水泵至卫生间、厨房、热交换器等水管及接头是否泄漏有无折损、固定是否牢靠等。	√	31
C6	检查厨卫水龙头及下水管路。	√	32
C7	检查、更换清水箱水路过滤器。	√	33
C8	检查排水阀操作及固定状况。	√	34
C9	清水箱清洗。	√	35

附 2.《上汽大通原厂房车售后网络推荐服务商信息》

省份	地级市	服务商全称	地址	服务热线
北京市	北京	北京上通汽车销售服务有限公司	北京市朝阳区来广营西路 18 号	010-84910047
		北京金名俱扬汽车销售服务有限公司	北京市朝阳区南四环东路城环城国际汽配城 29 号楼	010-87681955
		北京华捷通大通汽车服务有限公司	北京市丰台区丰管路 16 号 A2-1026	010-83835877
天津市	天津	天津上汽大通汽车销售服务有限公司	天津市空港经济区汽车园中路 9 号	022-24893100
河北省	石家庄	石家庄上汽大通汽车服务有限公司	河北省石家庄市长安区太行北大街 55 号长安国际汽车产业园 F 区 6 号	0311-85820111
山西省	太原	太原市宇鹏金通汽车服务有限公司	太原市小店区学府西街 385 号	0351-7029238
河南省	郑州	郑州房车售后直营店	郑州市惠济区迎宾路中迎车世界迎宾路 92 号上汽大通郑州服务中心	0371-60900362
		河南宜丰大通汽车销售服务有限公司	河南省郑州市中原区中原西路兰州路交叉口 50 米路东	0371-65352222
		河南合和商务服务有限公司	河南自贸试验区郑州片区(郑东)汉风路与潭南街交叉口华丰国际汽车园	0371-55557000
辽宁省	沈阳	沈阳房车售后直营店	辽宁省沈阳市铁西区北一西路 16 号上汽大通原厂房车东北体验中心	15004074186

		沈阳聚缘盟汽车销售服务有限公司	沈阳市于洪区黄河北大街 126 甲	024-62216999
吉林省	长春	长春隆通汽车贸易有限公司	长春市宽城区青年路 6471 号(市司法局北行 100 米)	0431-82654999
黑龙江省	哈尔滨	黑龙江恒晟达汽车销售服务有限公司	哈尔滨市道里区洪湖路 16 号	0451-58660780
上海	上海	杭州上汽大通汽车销售服务有限公司上海嘉定分公司（嘉定大通直营店）	上海市嘉定区安驰路 815 号	13524278666
		杭州上汽大通汽车销售服务有限公司上海松江分公司	上海市松江区茸平路 48 号 3 幢 103 室	15026698668
		上海同建汽车修理有限公司	上海市宝山区宝杨路 2058 号	021-33792299
		上海云峰汽车销售服务有限公司	上海市松江区九亭镇伴亭路 299 号 A 区	021-64783920
		上海贤峰汽车维修有限公司	上海市奉贤区南桥镇杨跃路 568 号(6)号近金海公路	021-33656133
江苏省	常州	溧阳房车售后直营店	溧阳市中关村大道 200 号	18115799010
		溧阳明珠上通汽车销售服务有限公司	溧阳市昆仑街道城北大道 333 号	0519-87106999
	南京	南京东华车享家汽车科技服务有限公司	南京市红山路 90 号	025-85417360
	扬州	扬州茂源汽车销售有限公司	扬州市维扬经济开发区香车路 168 号	0514-82868208
浙江省	杭州	浙江意通汽车有限公司	浙江省杭州市余杭石祥东路 479 号	0571-89913777

	宁波	宁波金桥汽车销售服务有限公司	宁波市江北区北环东路 155 号	0574-27724222
江西省	南昌	南昌上汽大通汽车销售服务有限公司	江西省南昌市青山湖区高新南大道 618 号	18107002566
山东省	济南	济南房车售后直营店	济南市经十西路 6699 号西 100 米	0531-87151955
		济南上汽大通汽车销售服务有限公司	山东省济南市经十西路 2100 号西展厅	0531-67771699
	青岛	青岛国商中恒汽车销售服务有限公司	山东省青岛市即墨市经济开发区烟青一级路 196 号	13156057525
湖北省	武汉	武汉上汽大通汽车销售服务有限公司江岸分公司	武汉市东西湖区金潭路 3 号	18627758220
广东省	广州	广州房车售后直营店	广东省广州市番禺区桥南街番禺大道北 1571 号之五 101 铺上汽大通原厂房车华南服务中心	020-84885495
	深圳	深圳上汽大通汽车销售服务有限公司	深圳市南山区南海大道 4050 号上海汽车大厦一层	0755-86157024
广西壮族自治区	南宁	南宁上汽大通汽车销售服务有限公司	广西壮族自治区南宁市江南区白沙大道 106 号	0771-4811117
海南省	海口	海南合通汽车销售有限公司	海南省海口市秀英区南海大道 235 号	15338986866
福建省	福州	福州上汽大通汽车销售服务有限公司	福建省福州市仓山区福峡路榕泰新能源	0591-87322565

			汽车小镇 18-13 号楼	
四川省	成都	东创建国汽车集团成都天弘车业有限公司	成都市武侯区火车南站西路 799 号	028-85197272
		贵阳上汽大通汽车服务有限公司成都金牛分公司	四川省成都市金牛区蜀西路 38 号	18502844588
西藏自治区	拉萨	西藏鸣远汽车销售服务有限责任公司	西藏自治区拉萨市城关区农科路财政厅斜对面	15089027224
云南	昆明	深圳上汽大通汽车销售服务有限公司昆明分公司	自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处小石坝社区阿拉收费站旁金菱车市 5 号块地	13888818591
		昆明雄劲汽车维修服务有限公司	云南省昆明市盘龙区金瓦路 1616 号	0871-67287303
陕西省	西安	陕西通圆汽车贸易有限公司	陕西省西安市未央区沣东新城天章大道 168 号	029-62310830
甘肃省	兰州	甘肃鸿顺瑞达汽车销售服务有限公司	甘肃省兰州市西固区南滨河西路 9 号汇金国际智慧汽车城 B 区-10 号	0931-2230033
青海省	西宁	西宁众途汽车服务有限公司	青海省西宁市城北区经二路	15597464999
宁夏回族自治区	银川	银川阿瑞斯汽车服务有限公司	宁夏银川市兴庆区绿地 21 城 C 区 14 号	0951-8072000
新疆维吾	乌鲁木齐	新疆卡尔君安自动变速箱维修有限公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路	0991-3686036

尔自治区			683 号	
西内蒙	呼和浩特	内蒙古通韵汽车销售服务有限公司	内蒙古呼和浩特市回民区海拉尔西路昌兴众和汽车园区	0471-4976728
湖南省	长沙	长沙上汽大通汽车销售服务有限公司	湖南省长沙市长沙县中南汽车世界物贸路 J 栋 05 号	0731-86391666
重庆	重庆	上汽大通（重庆）汽车销售服务有限公司	重庆经开区白鹤路工业园区 1 号“金菱车世界”联合厂房附 25 号上汽大通店	023-63081199
		重庆冠鸿汽车销售服务有限公司	重庆市两江新区金渝大道 102 号附 3 号	023-68823168
贵州省	贵阳	贵阳上汽大通汽车销售服务有限公司	贵州省贵阳市清镇市白马大道红枫顺达汽车城	19199822128
		贵州兴新田庆达汽车销售服务有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关国际汽车城长凌路 1 号	0851-83819525